


MODULSTAKET STÅENDE DEKOR

Montageunderlag

Montagevejledning / Monteringsveiledning / Installation guide

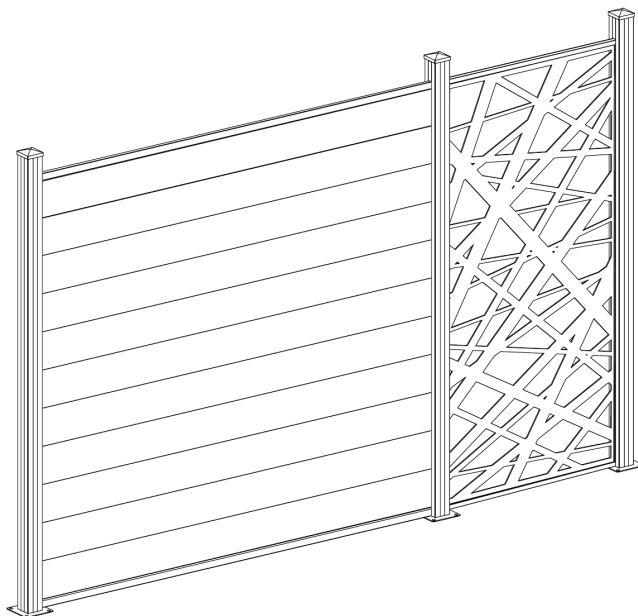

04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Modulstaket med stående dekor

Norsk bokmål

Modulgjerde med stående dekor

Dansk

Modulhegn med lodret dekoration

English

Modular fence with vertical insert

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Komponenter och förberedelser	3
Stolpar och förankring	4
Bottenprofil och brädor	5
Överkant och första avslut	6
Stående dekorpanel	7
Avslut och slutkontroll	8

Dansk

Komponenter og forberedelse	9
Stolper og forankring	10
Bundprofil og brædder	11
Overkant og første afslutning	12
Lodret dekorationspanel	13
Afslutning og slutkontrol	14

Norsk bokmål

Komponenter og forberedelser	15
Stolper og forankring	16
Bunnprofil og bord	17
Overkant og første avslutning	18
Stående dekorpanel	19
Avslutning og sluttkontroll	20


English

Components and preparation	21
Posts and anchoring	22
Bottom rail and boards	23
Top rail and first finishing pieces	24
Vertical decorative insert	25
Finishing and final checks	26

SVENSKA / MV

Komponenter och förberedelser

Matcha bokstäverna i komponentbilden med delarna i leveransen. Antalen gäller den illustrerade sektionen. Kontrollera mått, infästning och vald uppbyggnad innan montering.

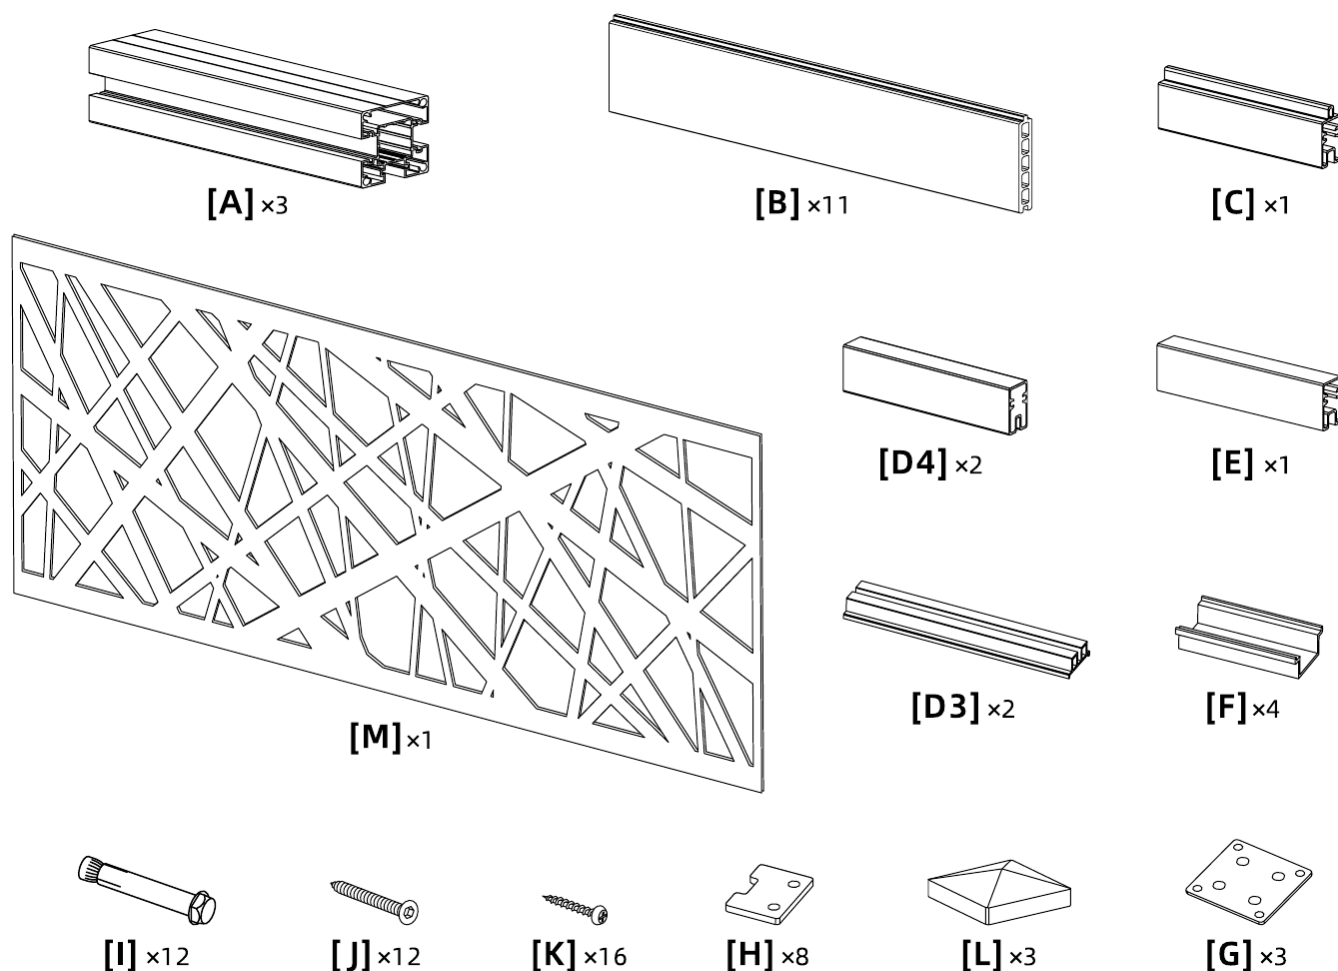

A stolpe; B staketbräda; C bottenprofil; D4 dekorpanelens ramprofil; D3 sidolister; E toppprofil; F täcklist för stolpspår; G fotplatta; H beslag; I ankare; J/K skruvar; L stolplock; M dekorpanel.

Verktyg



Insexnyckel, krysskruvmejsel, bormaskin, hammare och skiftnyckel. Använd vattenpass vid stolpmontage och lämplig skyddsutrustning.

SVENSKA / MV



Stolpar och förankring

Steg 1 / Förbered stolpen

Montera fotplatta G på stolpe A med fyra skruvar J för varje stolpe som ska förankras med fotplatta. Följ hålbilden i detaljen.

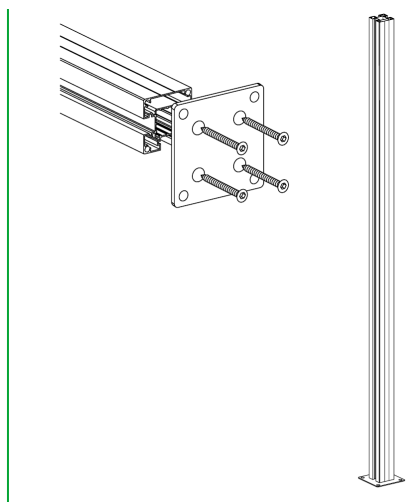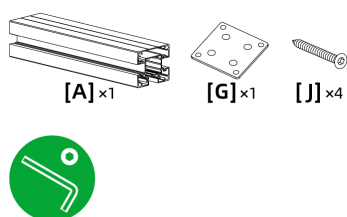

Steg 2A / Fotplatta Steg 2B / Ingjutning

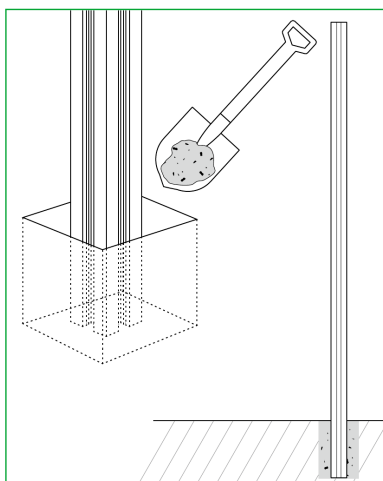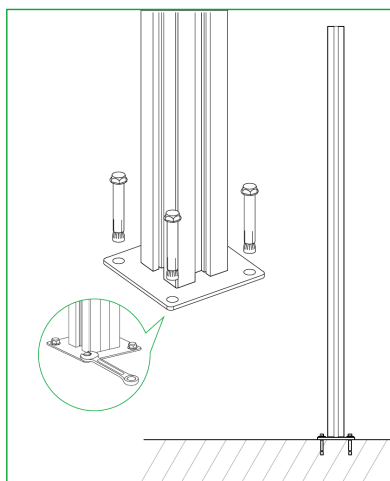


2A: förankra fotplattan med fyra ankare I och kontrollera stolpens lod. 2B: alternativt ingjutning; bilden anger ett hål på 400 x 400 mm och 750 mm djup. Måtten är illustrationens lösning. Mark, frost, vindlast och underlagets bärighet behöver bedömas för platsen; välj lämpliga ankare och fundament.

SVENSKA / MV

Bottenprofil och brädor


Steg 3 / Bottenprofil

Montera två beslag H på bottenprofil C med fyra skruvar K. Sänk profilen i stolparnas spår enligt detaljbilderna.

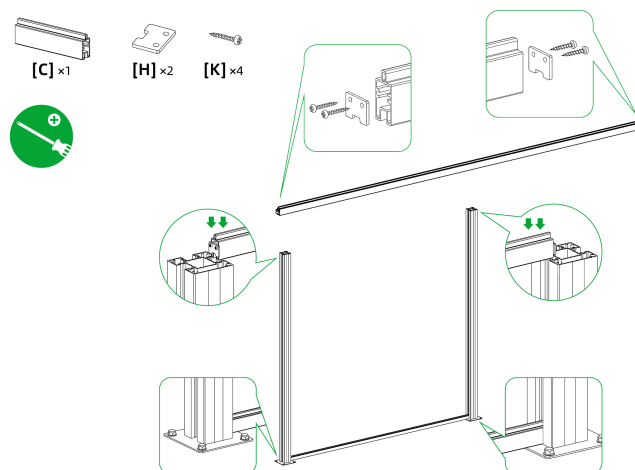

Steg 4 / För in brädorna

Sänk ned elva brädor B i stolparnas spår enligt bilden. Rikta in brädorna och kontrollera att de ligger i rätt spår innan överkanten monteras.

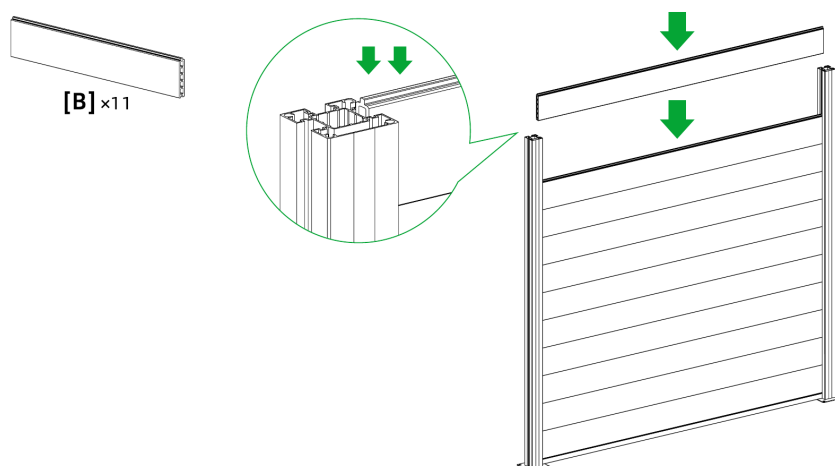


SVENSKA / MV

Överkant och första avslut


Steg 5 / Topprofil över brädorna

Montera toppprofil E med två beslag H och fyra skruvar K. Sänk profilen i stolparnas spår enligt bilden.

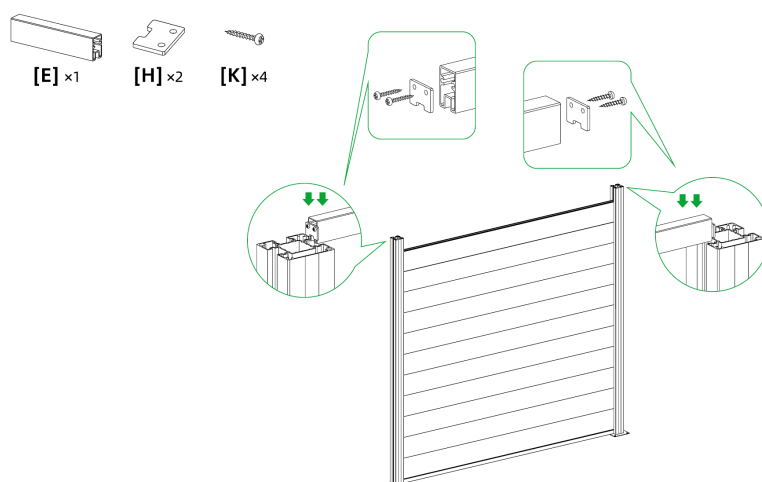

Steg 6 / Avsluta första stolpen

Montera ett stolplock L och en täcklist F på den första stolpen enligt detaljen. Håll den andra stolpen tillgänglig för dekorpanelen.


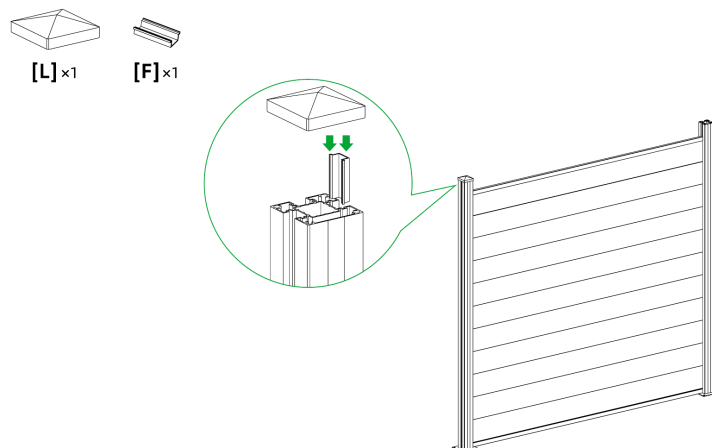


SVENSKA / MV

Stående dekorpanel

Steg 7 / Ram och stående dekor

Förbered och förankra den tredje stolpen enligt steg 1-2. Montera den nedre profilen D4 med två beslag H och fyra skruvar K. För ned två sidolister D3 i stolpspår och sänk sedan dekorpanel M i ramen, i den ordning pilarna visar.


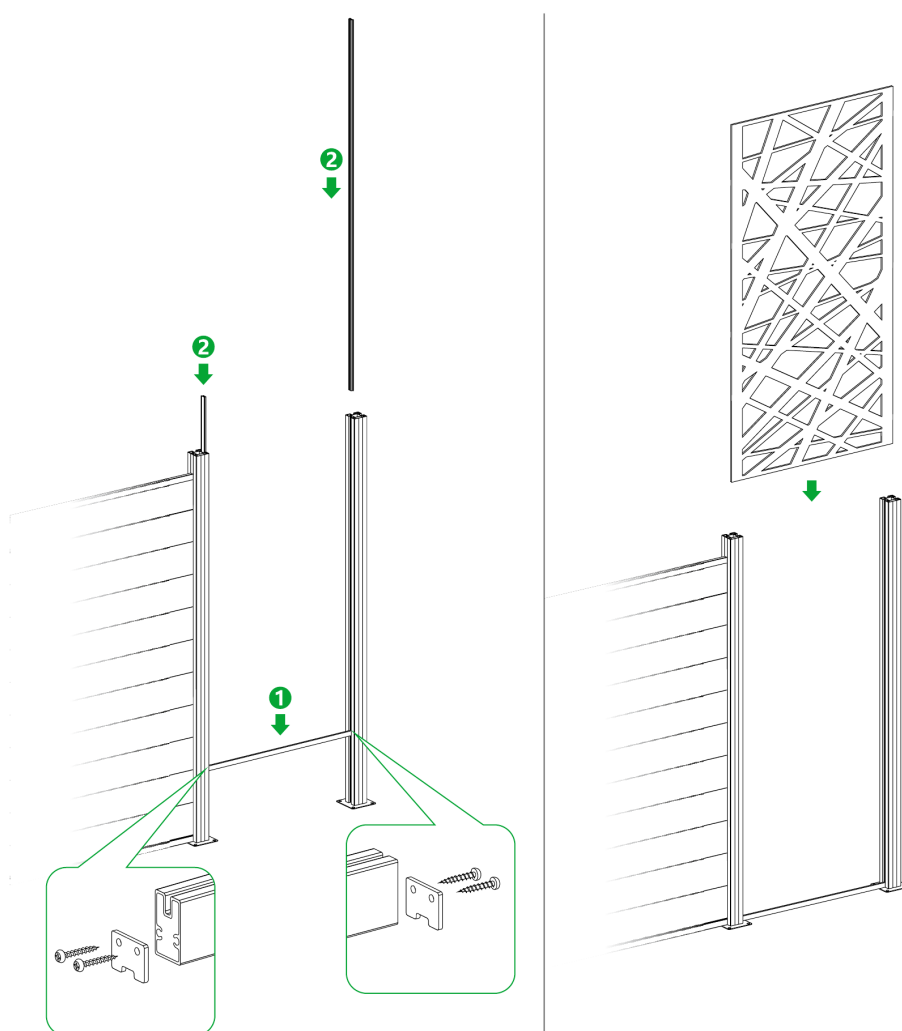



SVENSKA / MV

Avslut och slutkontroll

Steg 8 / Övre ram och avslut

Montera den övre profilen D4 med två beslag H och fyra skruvar K. Montera därefter två täcklister F och två stolplock L enligt bilden.

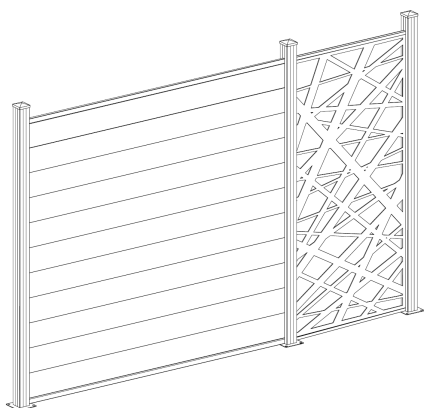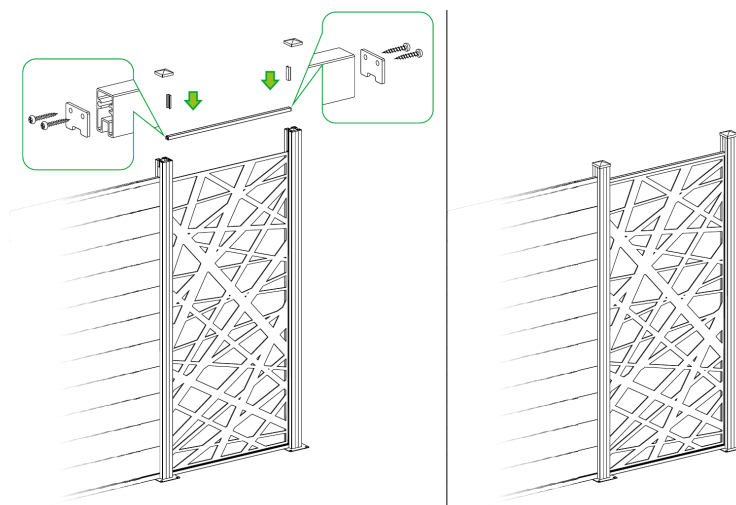

Kontrollera innan arbetet avslutas


Kontrollera stolparnas lod, förankringar, profilernas riktning, brädornas läge och alla skruvförband. Illustrationerna anger inte fullständiga mått, åtdragningsmoment eller vindlastkapacitet; dessa ska bekräftas för den levererade modellen och platsen.

Komponentöversikten anger fyra F-lister, medan steg 6 och 8 tillsammans visar tre. Kontrollera placeringen av den återstående listen för den levererade varianten.

DANSK / MV

Komponenter og forberedelse

Match bogstaverne i komponentoversigten med delene i leverancen. Antallene gælder den viste sektion. Kontroller mål, fastgørelse og den valgte opbygning før montering.

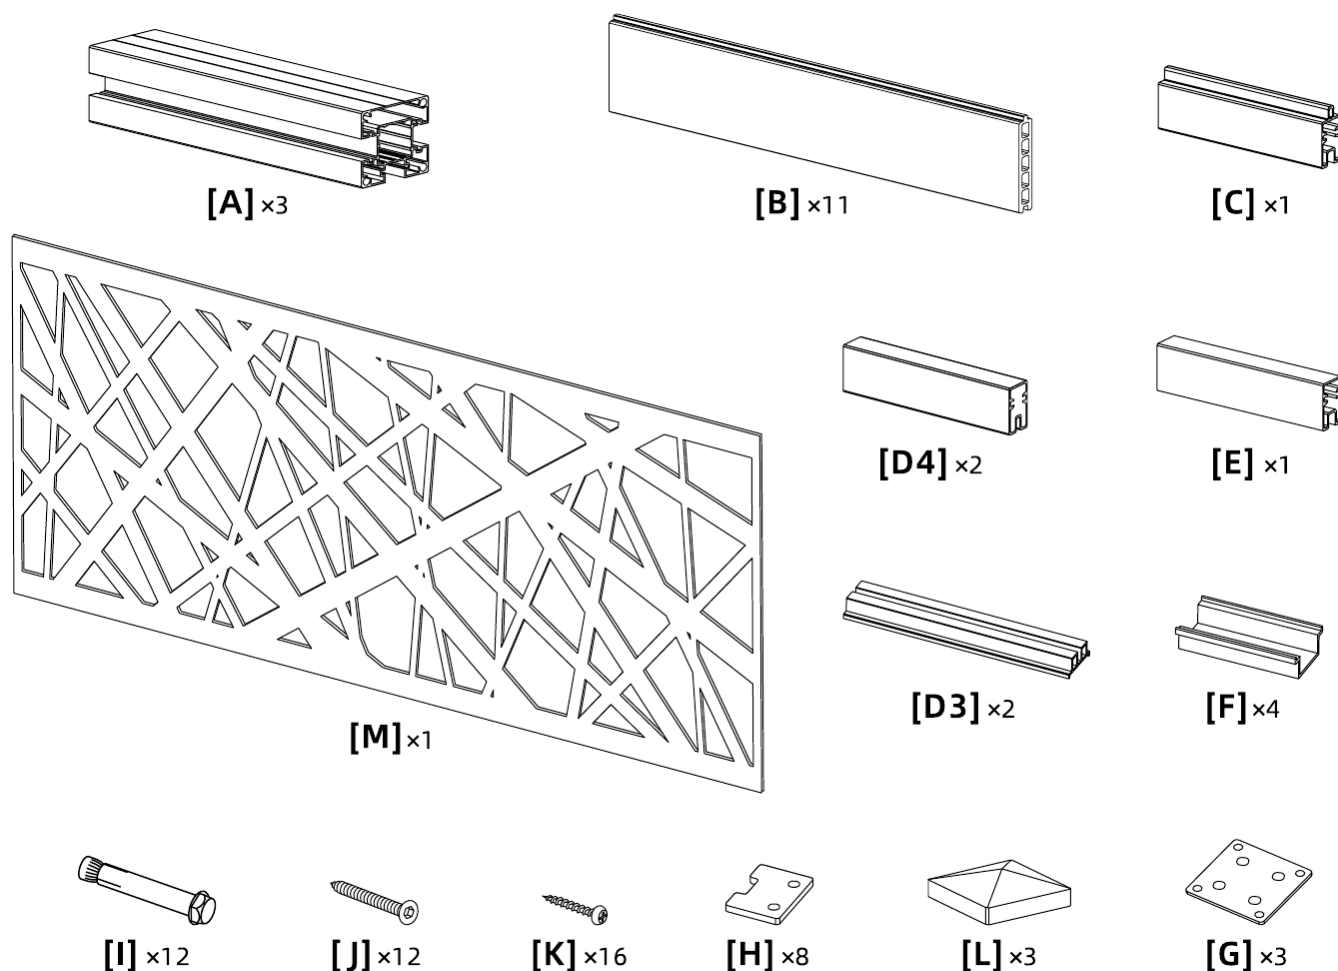

A stolpe; B hegnsbræt; C bundprofil; D4 rammeprofil til dekorationspanel; D3 sidelister; E topprofil; F dækliste til stolpespor; G fodplade; H beslag; I ankre; J/K skruer; L stolpehætte; M dekorationspanel.

Værktøj



Unbrakonøgle, stjerneskruestrækker, boremaskine, hammer og skruenøgle. Brug vaterpas ved stolpemontering og egnede værnemidler.

DANSK / MV



Stolper og forankring

Trin 1 / Klargør stolpen

Monter fodplade G på stolpe A med fire skruer J for hver stolpe, der skal forankres med fodplade. Følg hulplaceringen i detaljen.

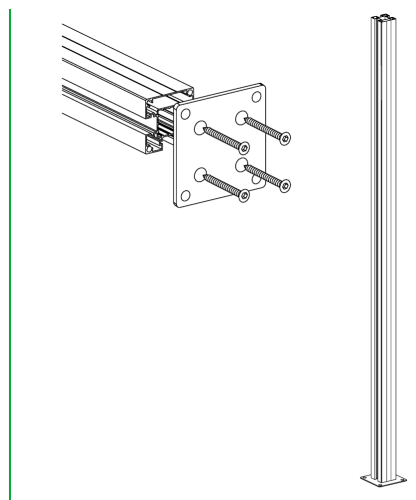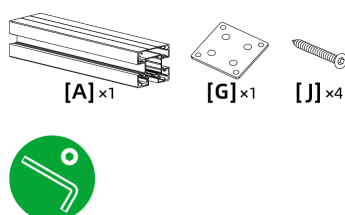

Trin 2A / Fodplade Trin 2B / Indstøbning

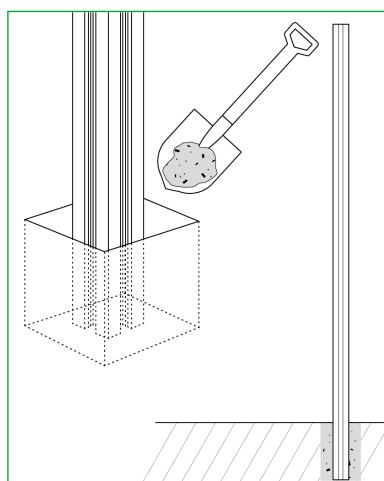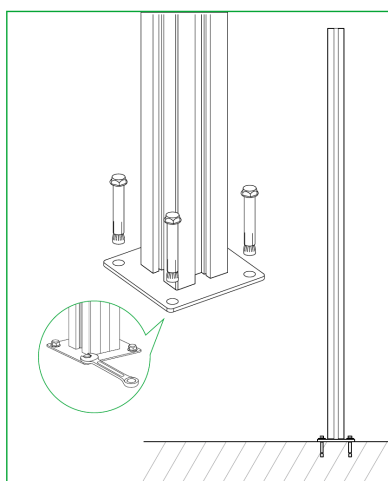


2A: fastgør fodpladen med fire ankre I, og kontroller, at stolpen står i lod. 2B: alternativ indstøbning; illustrationen angiver et hul på 400 × 400 mm og 750 mm dybde. Målene gælder den viste løsning. Jordbund, frost, vindlast og underlagets bæreevne skal vurderes på stedet; vælg egnede ankre og fundamenter.

DANSK / MV

Bundprofil og brædder


Trin 3 / Bundprofil

Monter to beslag H på bundprofil C med fire skruer K. Sænk profilen ned i stolpernes spor som vist.

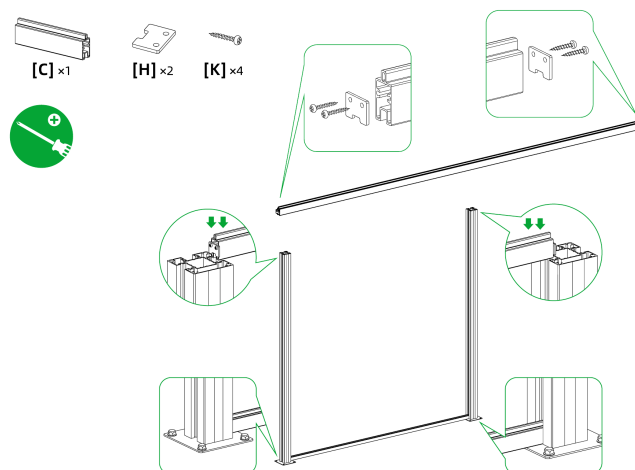

Trin 4 / Sæt brædderne i

Sænk elleve brædder B ned i stolpernes spor som vist. Ret brædderne ind, og kontroller, at de sidder i de rigtige spor, før overkanten monteres.

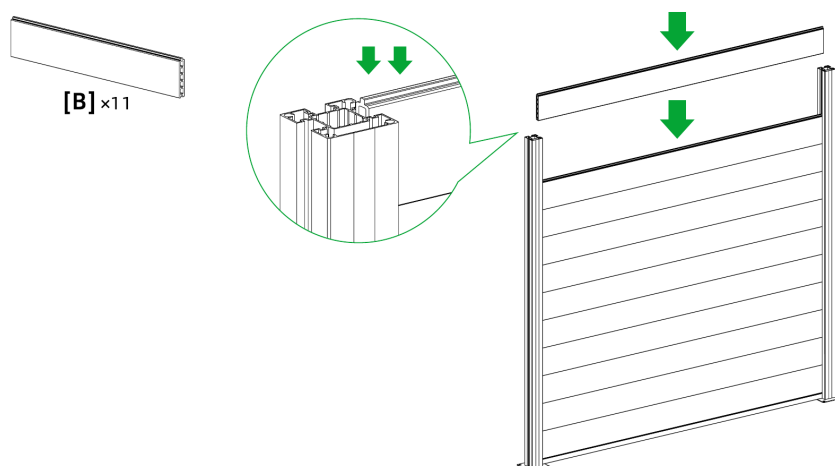


DANSK / MV

Overkant og første afslutning


Trin 5 / Topprofil over brædderne

Monter topprofil E med to beslag H og fire skruer K. Sænk profilen ned i stolpernes spor som vist.

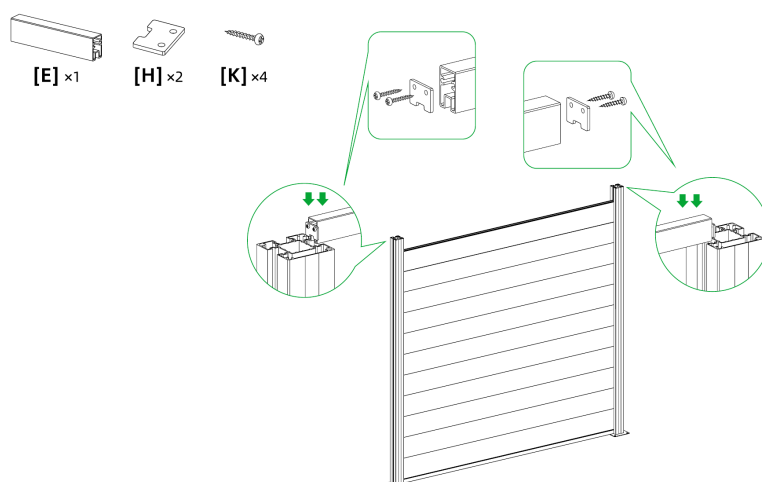

Trin 6 / Afslut første stolpe

Monter en stolpehætte L og en dækliste F på den første stolpe som vist. Hold den anden stolpe tilgængelig til dekorationspanelet.


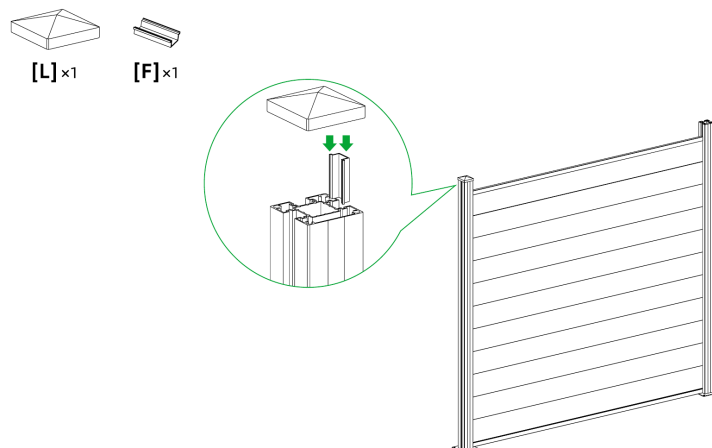


DANSK / MV

Lodret dekorationspanel

Trin 7 / Ramme og lodret dekoration

Klargør og forankr den tredje stolpe efter trin 1-2. Monter den nederste profil D4 med to beslag H og fire skruer K. Før to sidelister D3 ned i stolpesporene, og sænk derefter dekorationspanel M ned i rammen i pilenes rækkefølge.


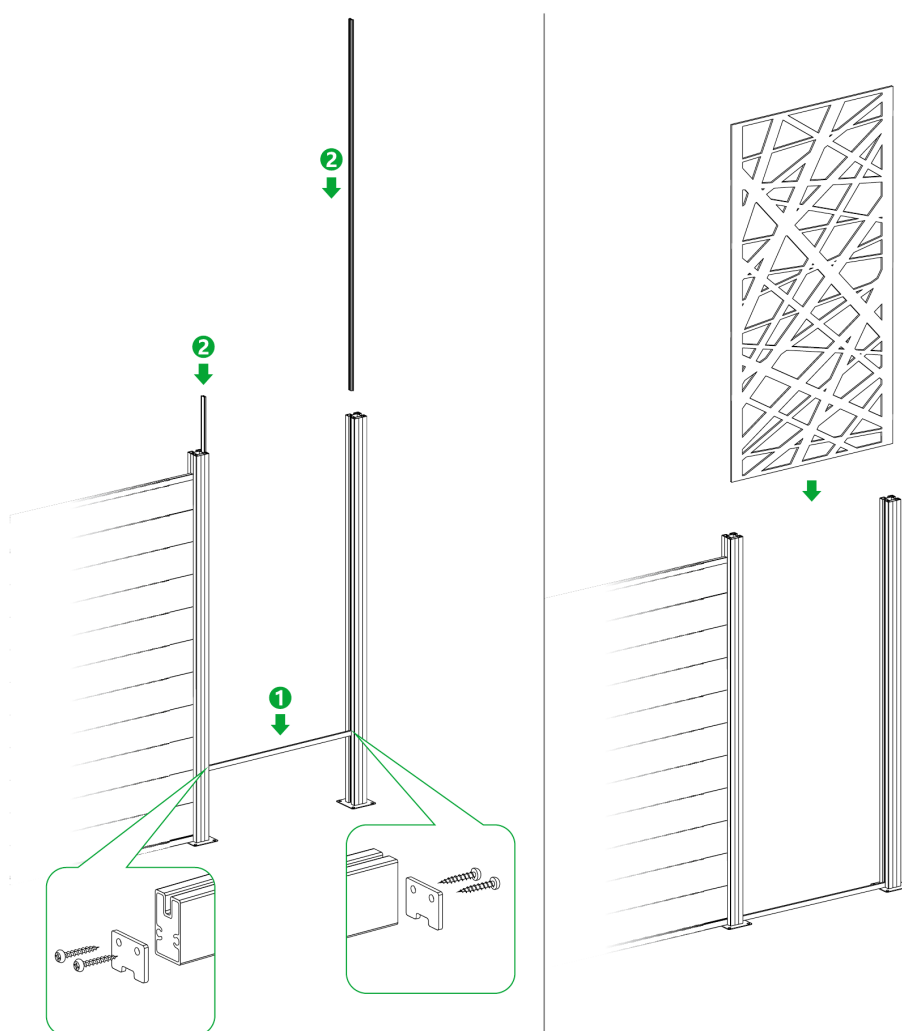



DANSK / MV

Afslutning og slutkontrol

Trin 8 / Øvre ramme og afslutning

Monter den øverste profil D4 med to beslag H og fire skruer K. Monter derefter to dæklister F og to stolpehætter L som vist.

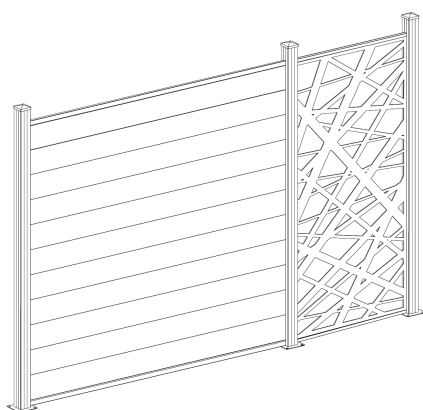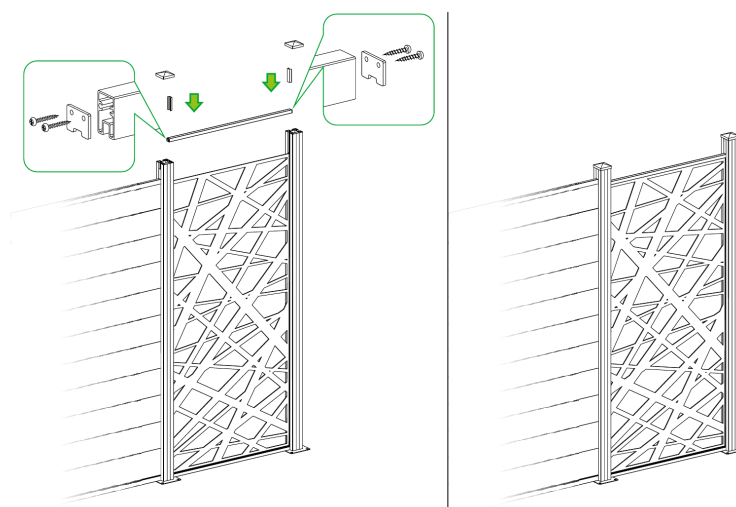

Kontroller inden arbejdet afsluttes


Kontroller stolpernes lod, forankringer, profilretning, bræddernes placering og alle skrueforbindelser. Illustrationerne angiver ikke fuldstændige mål, tilspændingsmomenter eller vindlastkapacitet; dette skal bekræftes for den leverede model og stedet.

Komponentoversigten angiver fire F-lister, mens trin 6 og 8 tilsammen viser tre. Kontroller placeringen af den resterende liste for den leverede variant.

NORSK BOKMÅL / MV

Komponenter og forberedelser

Koble bokstavene i komponentbildet til delene i leveransen. Antallene gjelder den viste seksjonen. Kontroller mål, innfesting og valgt oppbygging før montering.

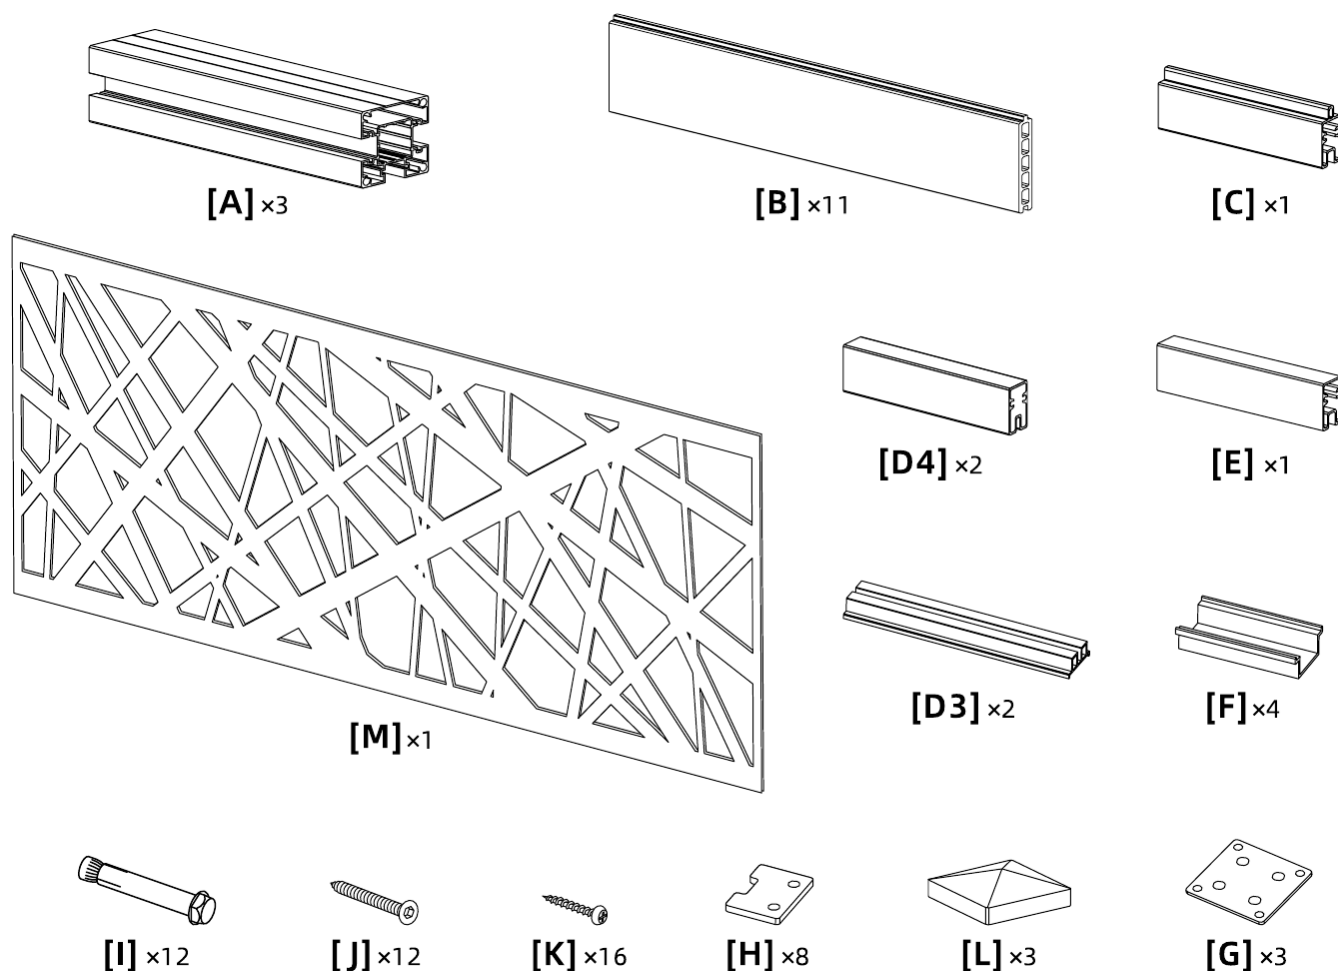

A stolpe; B gjerdebord; C bunnprofil; D4 rammeprofil for dekorpanel; D3 sidelister; E toppprofil; F dekklist for stolpespor; G fotplate; H beslag; I ankere; J/K skruer; L stolpehatt; M dekorpanel.

Verktøy



Unbrakonøkkel, stjerneskrutrekker, drill, hammer og skiftenøkkel. Bruk vater ved stolpemontering og egnet verneutstyr.

NORSK BOKMÅL / MV



Stolper og forankring

Trinn 1 / Klargjør stolpen

Monter fotplate G på stolpe A med fire skruer J for hver stolpe som skal forankres med fotplate. Følg hullbildet i detaljen.

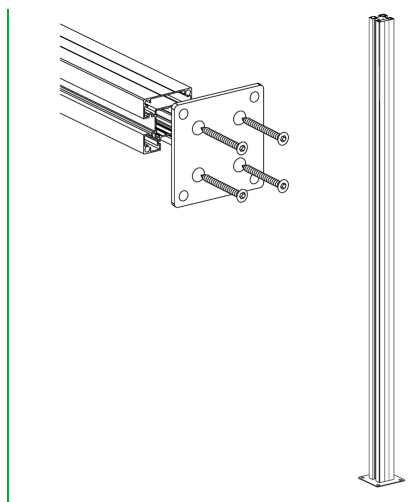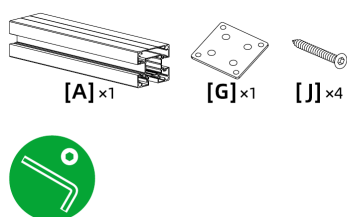

Trinn 2A / Fotplate Trinn 2B / Innstøping

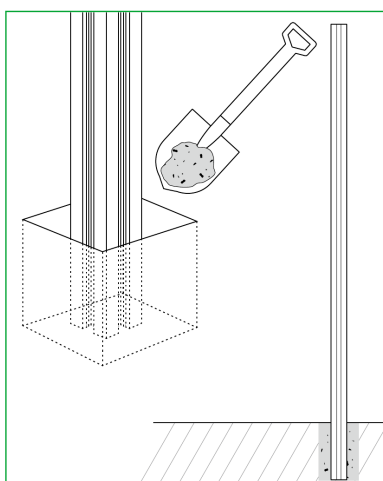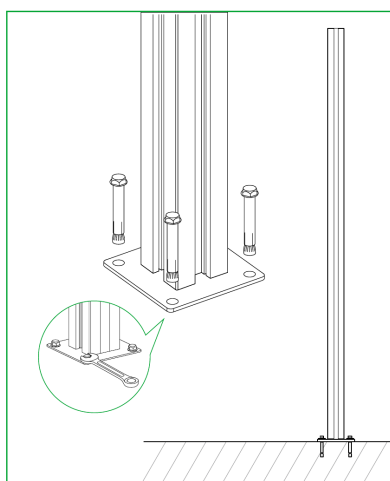


2A: fest fotplaten med fire ankere I og kontroller at stolpen står i lodd. 2B: alternativ innstøping; illustrasjonen angir et hull på 400 × 400 mm og 750 mm dybde. Målene gjelder den viste løsningen. Grunn, frost, vindlast og underlagets bæreevne må vurderes på stedet; velg egnede ankere og fundamenter.

NORSK BOKMÅL / MV

Bunnprofil og bord


Trinn 3 / Bunnprofil

Monter to beslag H på bunnprofil C med fire skruer K. Senk profilen ned i stolpesporene som vist.

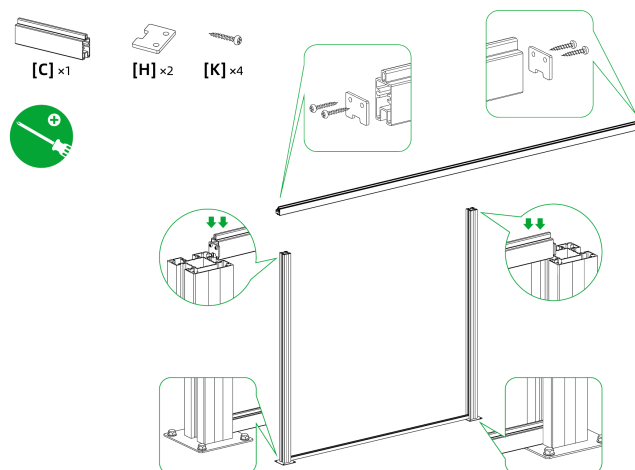

Trinn 4 / Sett inn bordene

Senk elleve bord B ned i stolpesporene som vist. Rett inn bordene og kontroller at de ligger i riktige spor før overkanten monteres.

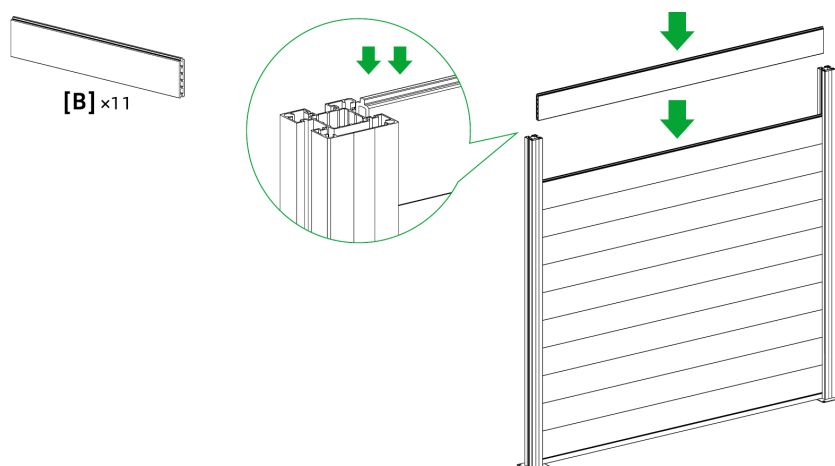


NORSK BOKMÅL / MV

Overkant og første avslutning


Trinn 5 / Topprofil over bordene

Monter toppprofil E med to beslag H og fire skruer K. Senk profilen ned i stolpesporene som vist.

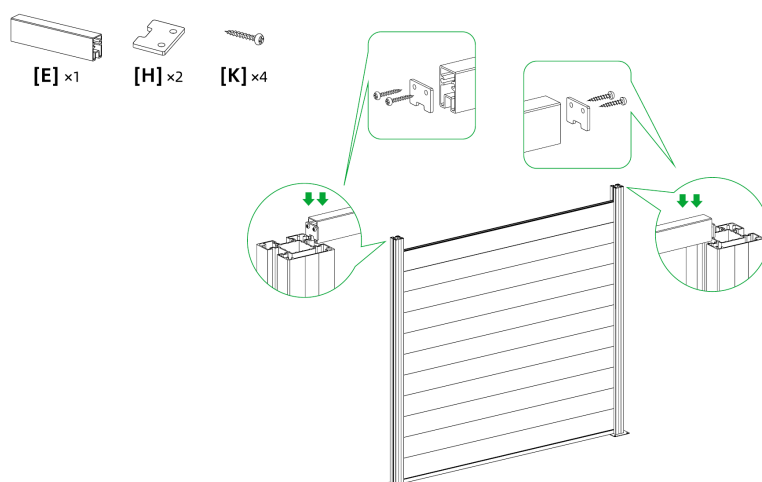

Trinn 6 / Avslutt første stolpe

Monter en stolpehatt L og en dekklist F på den første stolpen som vist. Hold den andre stolpen tilgjengelig for dekorpanelet.


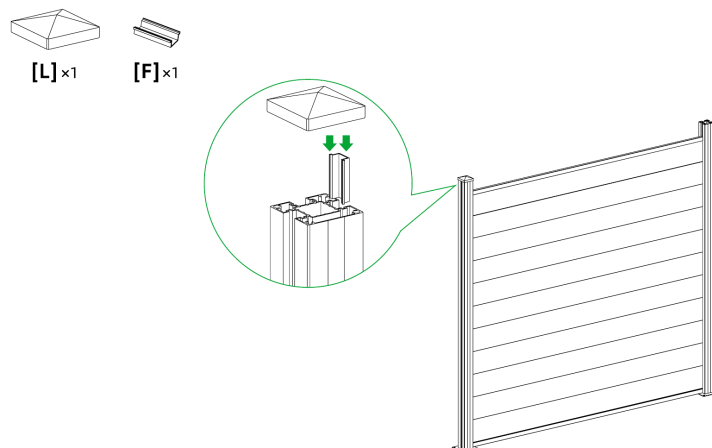


NORSK BOKMÅL / MV

Stående dekorpanel

Trinn 7 / Ramme og stående dekor

Klargjør og forankre den tredje stolpen etter trinn 1-2. Monter den nedre profilen D4 med to beslag H og fire skruer K. Før to sidelister D3 ned i stolpesporene, og senk deretter dekorpanel M ned i rammen i pilenes rekkefølge.


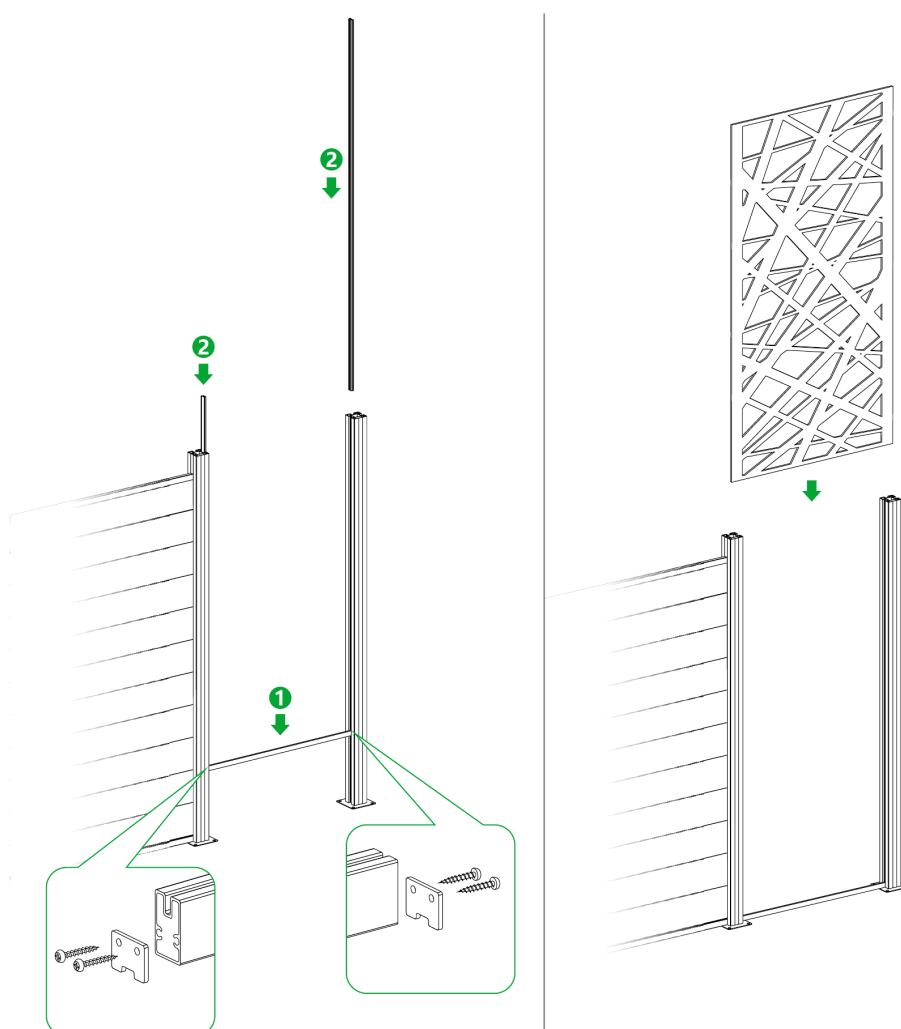



NORSK BOKMÅL / MV

Avslutning og sluttkontroll

Trinn 8 / Øvre ramme og avslutning

Monter den øvre profilen D4 med to beslag H og fire skruer K. Monter deretter to dekklister F og to stolpehatter L som vist.

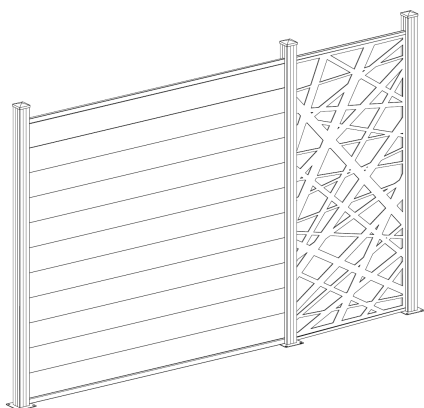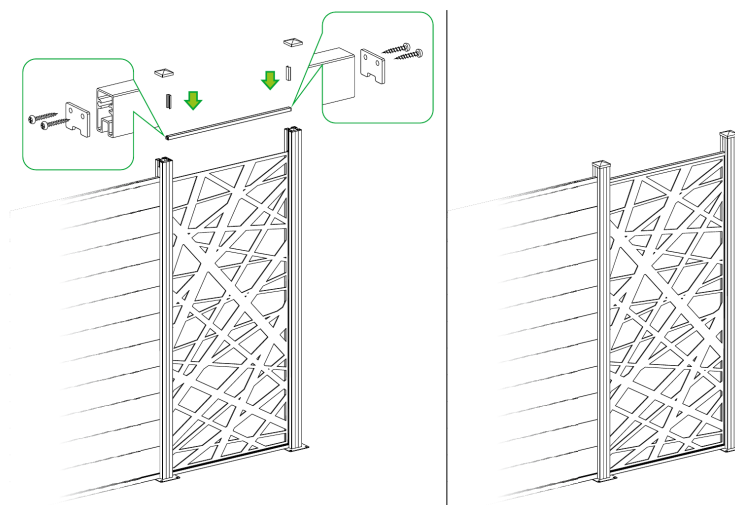

Kontroller før arbeidet avsluttes


Kontroller stolpenes lodd, forankringer, profilretning, bordenes plassering og alle skrueforbindelser. Illustrasjonene angir ikke fullstendige mål, tiltrekkingsmomenter eller vindlastkapasitet; dette må bekreftes for levert modell og sted.

Komponentoversikten angir fire F-lister, mens trinn 6 og 8 til sammen viser tre. Kontroller plasseringen av den resterende listen for levert variant.

ENGLISH / MV

Components and preparation

Match the component letters to the delivered parts. Quantities apply to the illustrated section. Check dimensions, fixings and the chosen arrangement before installation.

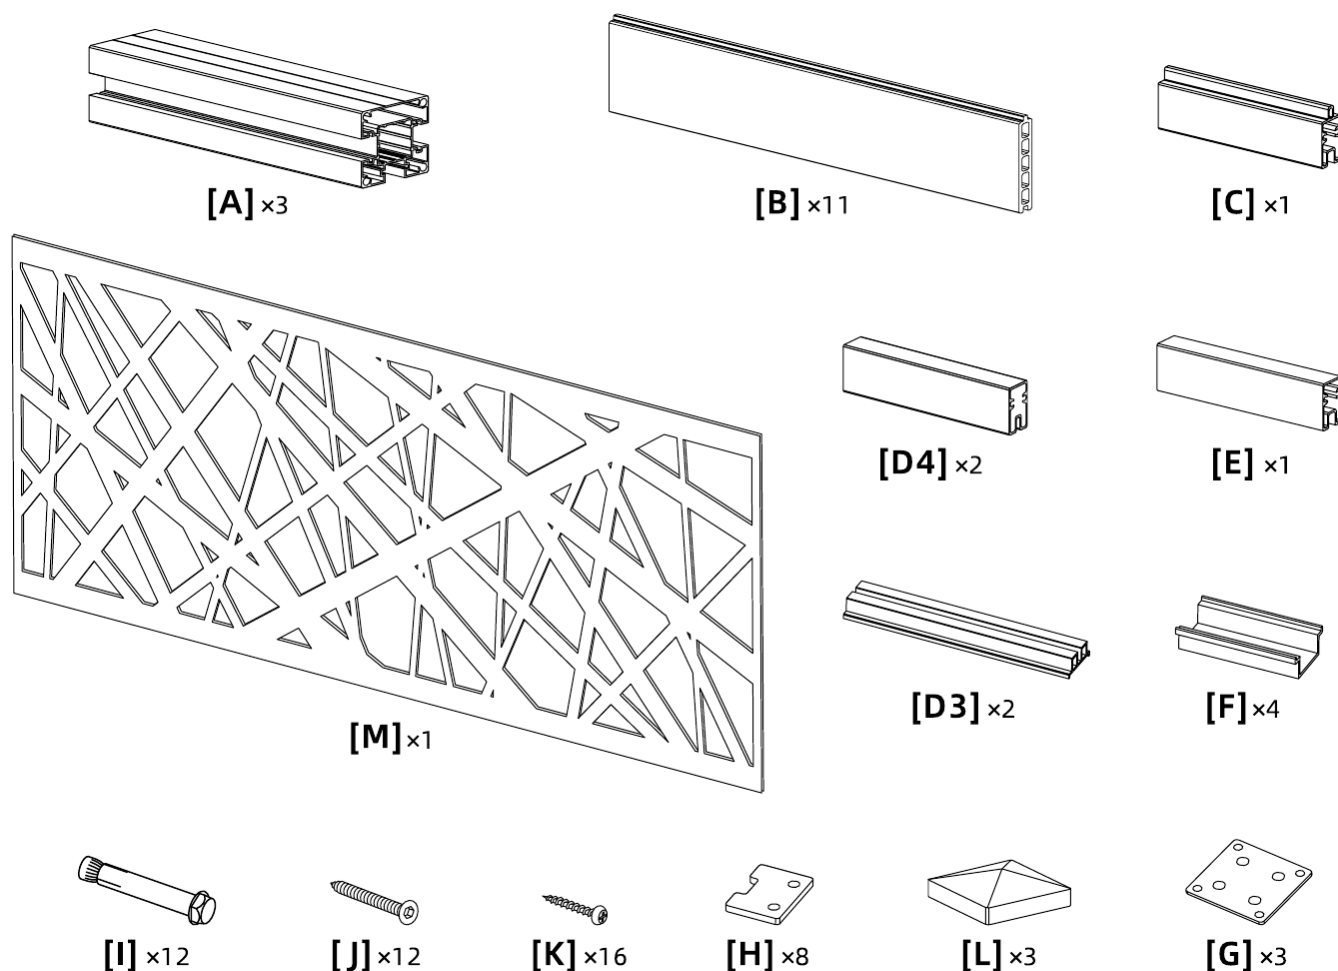

A post; B fence board; C bottom rail; D4 decorative-frame rail; D3 side strips; E top rail; F post-slot cover; G base plate; H bracket; I anchors; J/K screws; L post cap; M decorative insert.

Tools



Hex key, cross-head screwdriver, drill, hammer and wrench. Use a spirit level when installing posts and suitable protective equipment.

ENGLISH / MV



Posts and anchoring

Step 1 / Prepare the post

Attach base plate G to post A using four J screws for each base-plated post. Follow the hole arrangement shown.

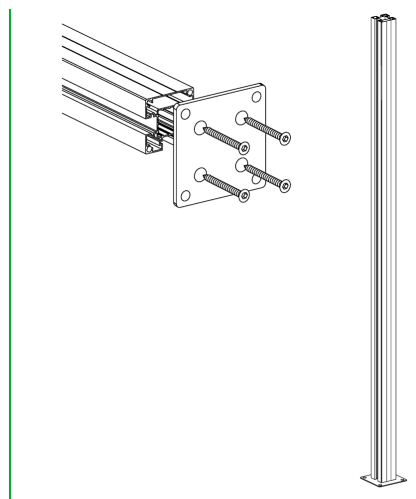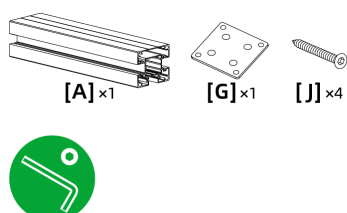

Step 2A / Base plate Step 2B / Cast-in post

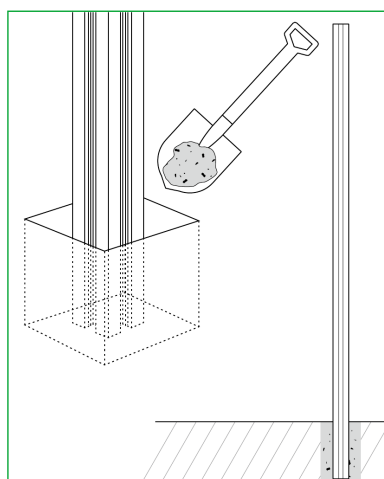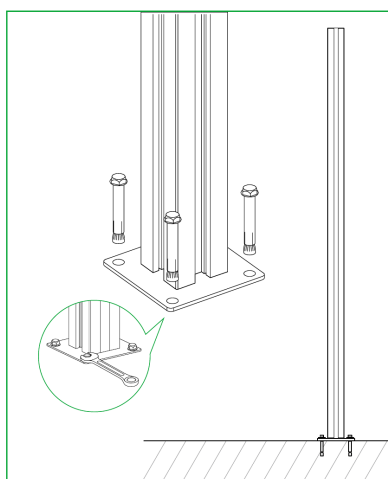


2A: anchor the base plate with four I anchors and check the post is plumb. 2B: alternative cast-in installation; the illustration specifies a 400 × 400 mm hole, 750 mm deep. These dimensions describe the illustrated option. Assess ground, frost, wind loads and base capacity for the site; select suitable anchors and foundations.

ENGLISH / MV

Bottom rail and boards


Step 3 / Bottom rail

Fit two H brackets to bottom rail C using four K screws. Lower the rail into the post slots as illustrated.

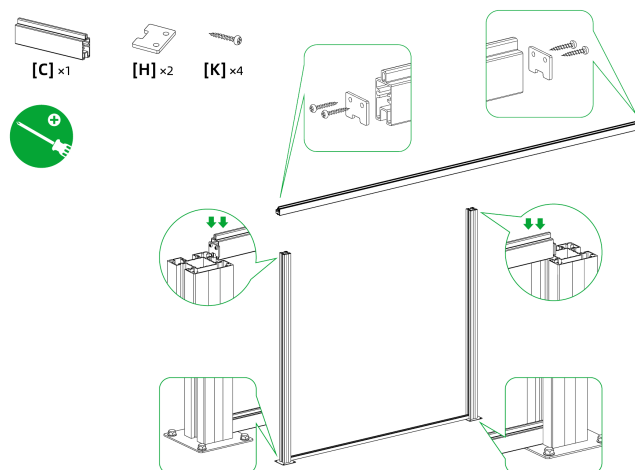

Step 4 / Insert the boards

Lower eleven B boards into the post slots as illustrated. Align the boards and check their seating before fitting the top rail.

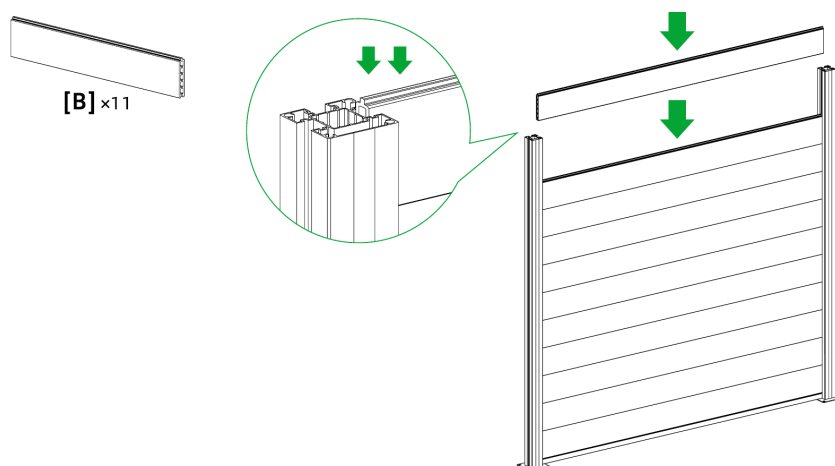


ENGLISH / MV

Top rail and first finishing pieces


Step 5 / Top rail above the boards

Fit top rail E using two H brackets and four K screws. Lower the rail into the post slots as illustrated.

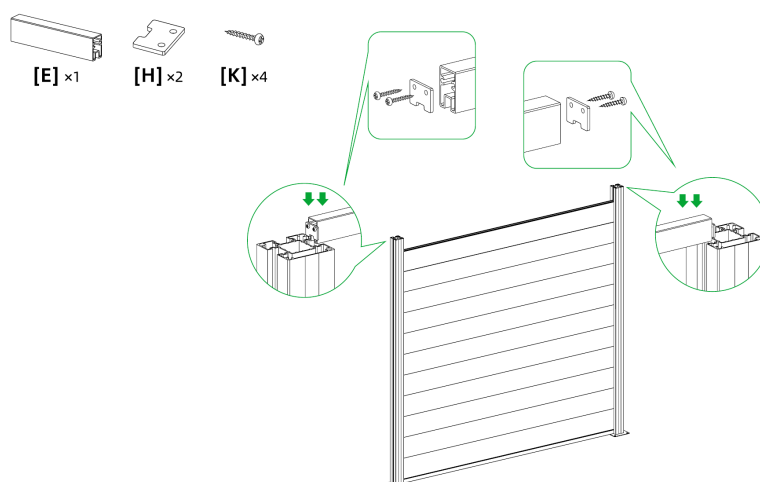

Step 6 / Finish the first post

Fit one L post cap and one F slot cover to the first post as shown. Keep the adjoining post accessible for the decorative insert.


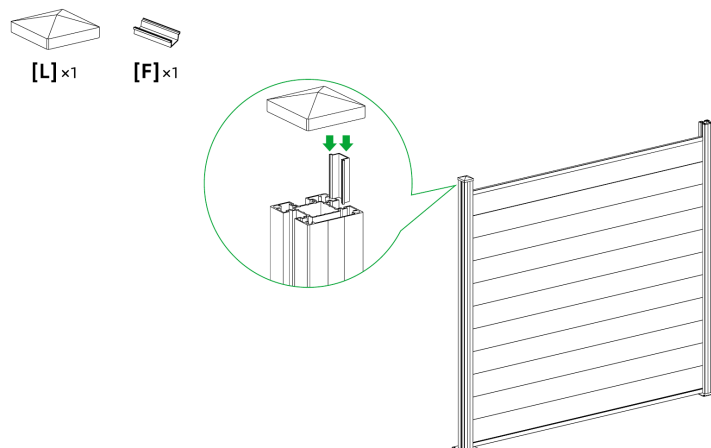


ENGLISH / MV

Vertical decorative insert

Step 7 / Frame and vertical insert

Prepare and anchor the third post as in steps 1-2. Fit the lower D4 rail using two H brackets and four K screws. Insert two D3 side strips into the post slots, then lower insert M into the frame in the arrow sequence.

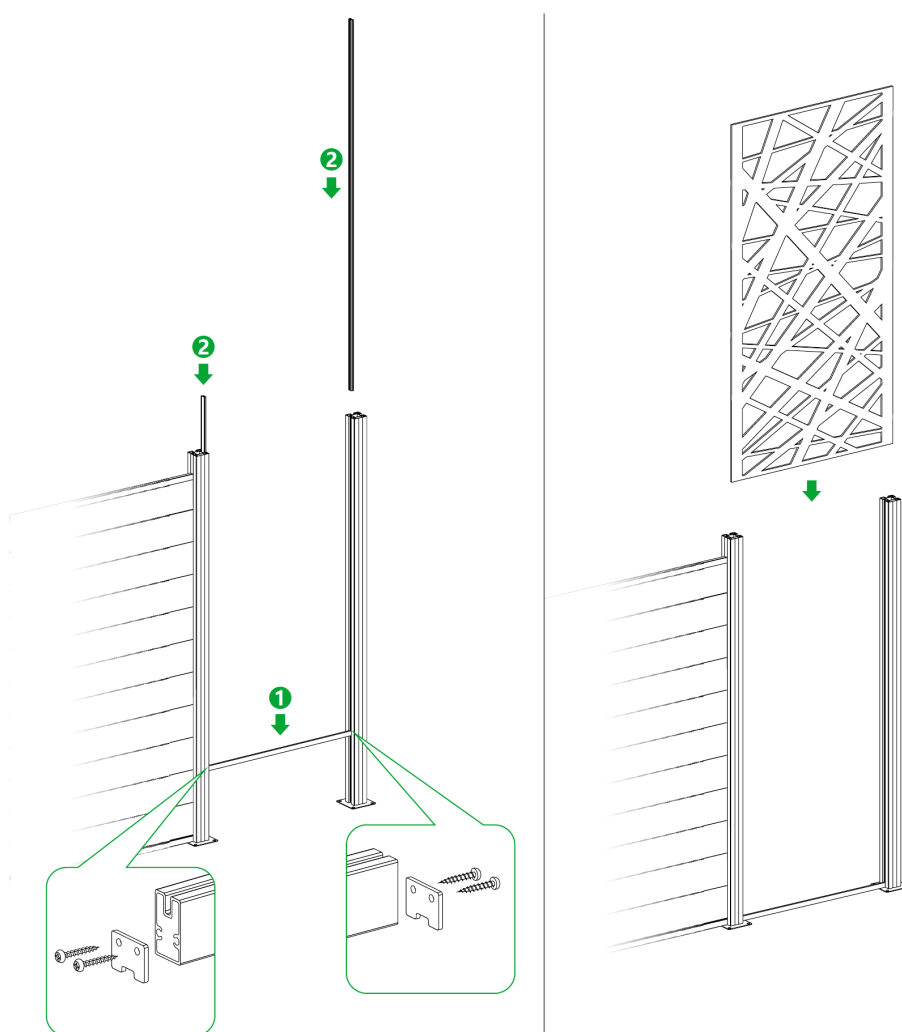



ENGLISH / MV

Finishing and final checks

Step 8 / Upper rail and finishing pieces

Fit the upper D4 rail using two H brackets and four K screws. Then fit two F slot covers and two L post caps as illustrated.

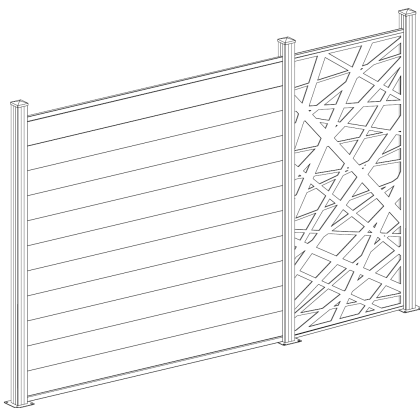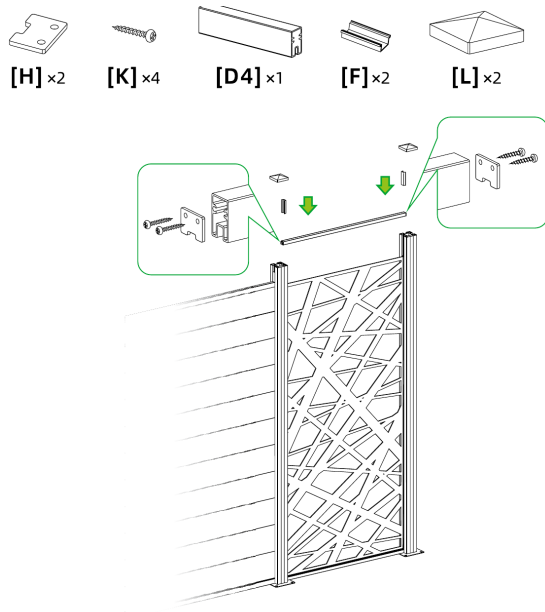

Checks before completion

Check post alignment, anchors, profile orientation, board seating and all screw connections. The illustrations do not provide complete dimensions, tightening torques or wind-load capacity; confirm these for the supplied model and site.

The component overview lists four F covers, while steps 6 and 8 show three in total. Confirm the location of the remaining cover for the supplied variant.