


MODULSTAKET LIGGANDE DEKOR

Montageunderlag

Montagevejledning / Monteringsveiledning / Installation guide

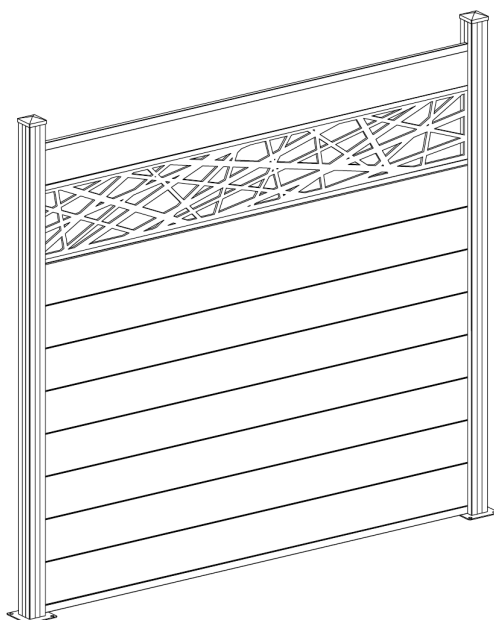

04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Modulstaket med liggande dekor

Norsk bokmål

Modulgjerde med liggande dekor

Dansk

Modulhegn med vandret dekoration

English

Modular fence with horizontal insert

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Komponenter och förberedelser	3
Stolpar och förankring	4
Bottenprofil och brädor	5
Dekorpanel och överkant	6
Avslut och slutkontroll	7

Dansk

Komponenter og forberedelse	8
Stolper og forankring	9
Bundprofil og brædder	10
Dekorationspanel og overkant	11
Afslutning og slutkontrol	12

Norsk bokmål

Komponenter og forberedelser	13
Stolper og forankring	14
Bunnprofil og bord	15
Dekorpanel og overkant	16
Avslutning og sluttkontroll	17


English

Components and preparation	18
Posts and anchoring	19
Bottom rail and boards	20
Decorative insert and top rail	21
Finishing and final checks	22

SVENSKA / MH

Komponenter och förberedelser

Matcha bokstäverna i komponentbilden med delarna i leveransen. Antalen gäller den illustrerade sektionen. Kontrollera mått, infästning och vald uppbyggnad innan montering.

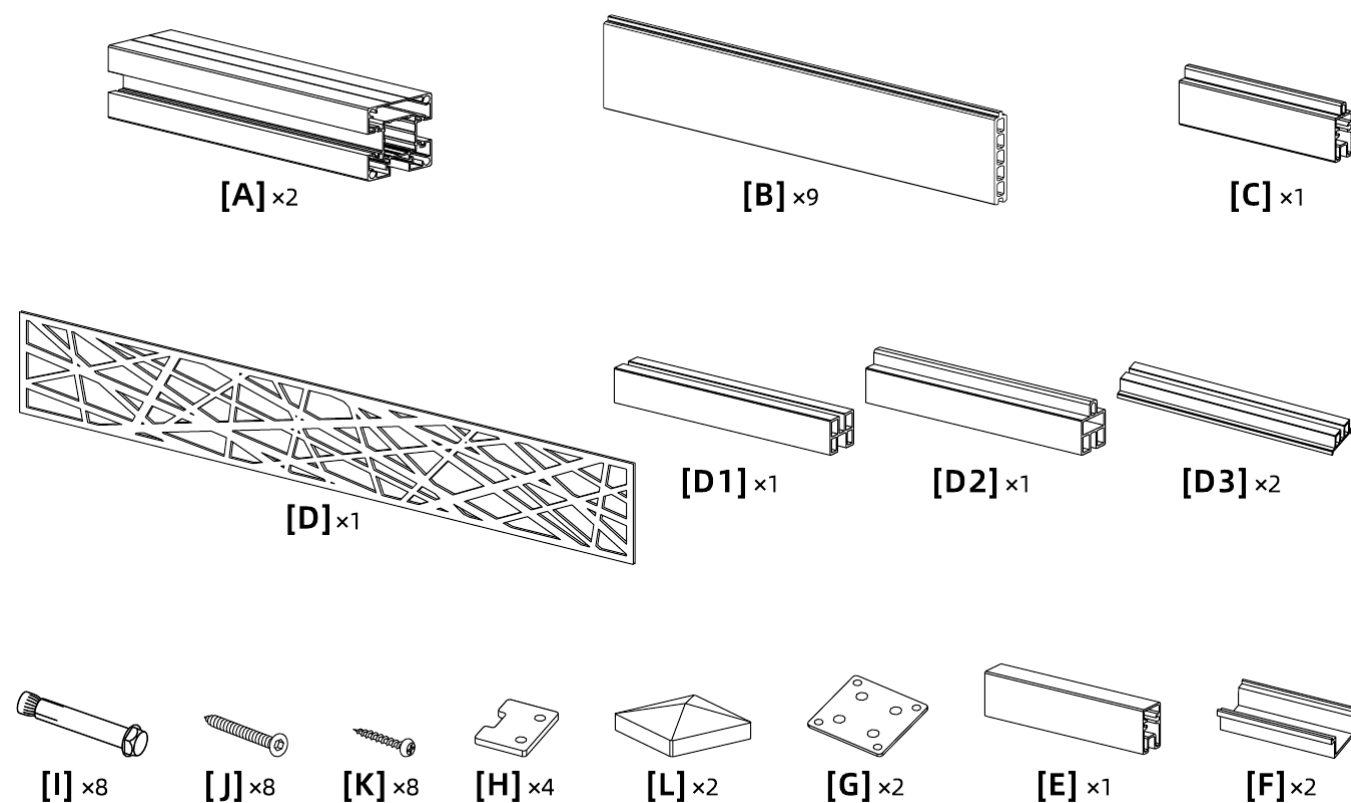

A stolpe; B staketbräda; C bottenprofil; D dekorpanel; D1/D2 inramningsprofiler; D3 sidolister; E toppprofil; F täcklist för stolpspår; G fotplatta; H beslag; I ankare; J/K skruvar; L stolplock.

Verktyg



Insexnyckel, krysskruvmejsel, bormaskin, hammare och skiftnyckel. Använd vattenpass vid stolpmontage och lämplig skyddsutrustning.

SVENSKA / MH



Stolpar och förankring

Steg 1 / Förbered stolpen

Montera fotplatta G på stolpe A med fyra skruvar J för varje stolpe som ska förankras med fotplatta. Följ hålbilden i detaljen.

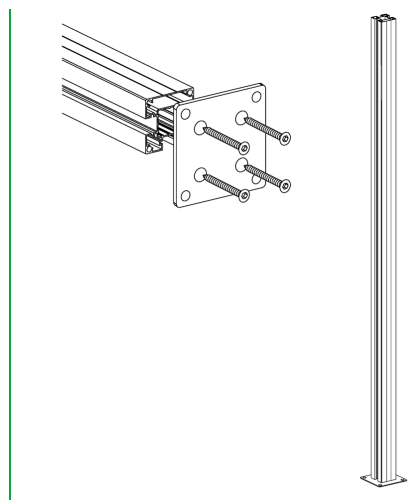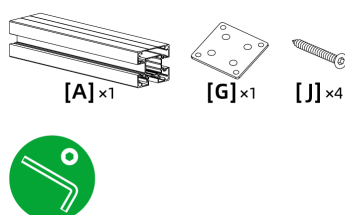

Steg 2A / Fotplatta Steg 2B / Ingjutning

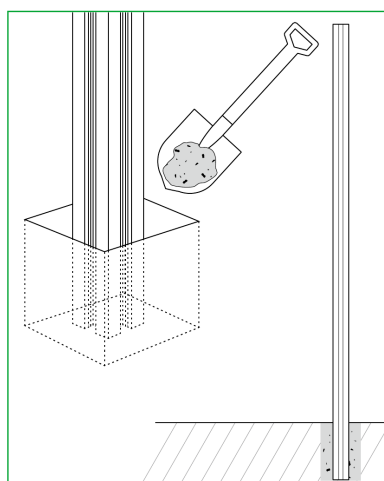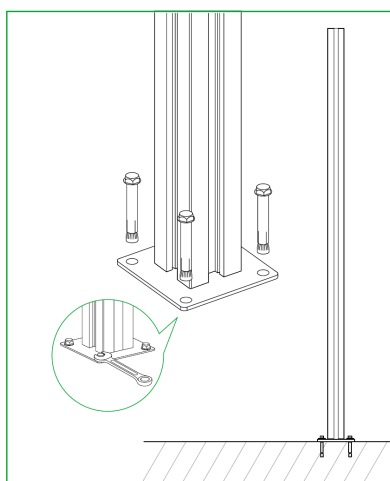


2A: förankra fotplattan med fyra ankare I och kontrollera stolpens lod. 2B: alternativt ingjutning; bilden anger ett hål på 400 x 400 mm och 750 mm djup. Måtten är illustrationens lösning. Mark, frost, vindlast och underlagets bärighet behöver bedömas för platsen; välj lämpliga ankare och fundament.

SVENSKA / MH

Bottenprofil och brädor


Steg 3 / Bottenprofil

Montera två beslag H på bottenprofil C med fyra skruvar K. Sänk profilen i stolparnas spår enligt detaljbilderna.

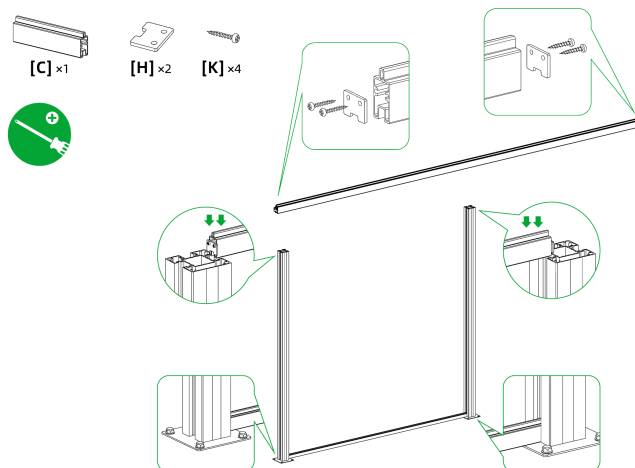

Steg 4 / För in brädorna

Sänk ned åtta brädor B i stolparnas spår. Dessa åtta brädor visas även i nästa steg; de ska inte räknas en gång till. Sektionen har totalt nio brädor B.

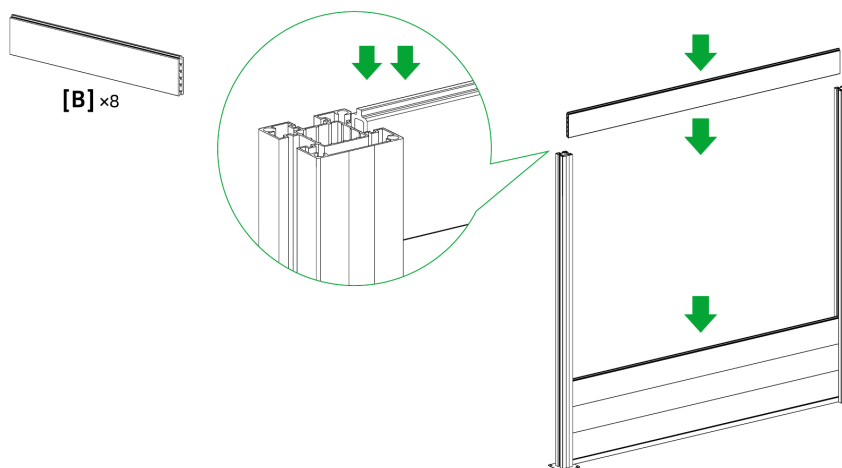


SVENSKA / MH

Dekorpanel och överkant


Steg 5 / Rama in dekorpanelen

Montera dekorpanel D tillsammans med profilerna D1 och D2 samt två sidolister D3. Sänk ned den inramade panelen ovanför de åtta brädorna. Följ profilernas riktning i förstoringarna.

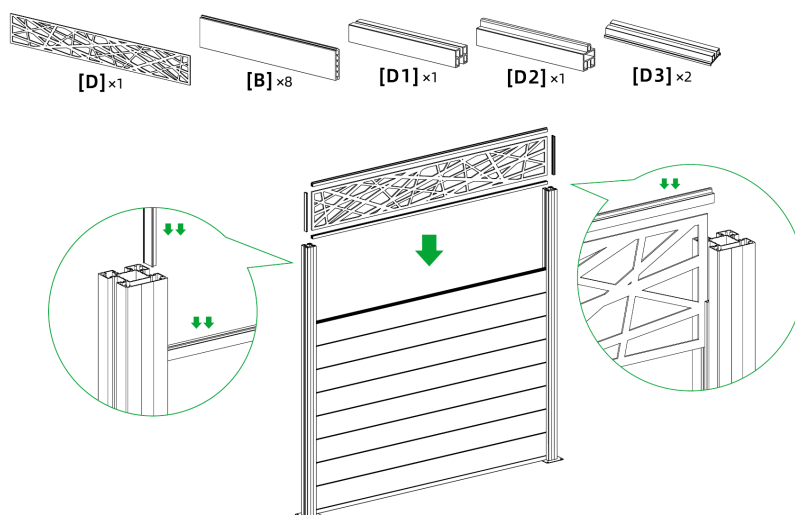

Steg 6 / Sista brädan och toppprofilen

Montera den nionde brädan B ovanför dekorpanelen. Montera toppprofil E med två beslag H och fyra skruvar K enligt detaljen.


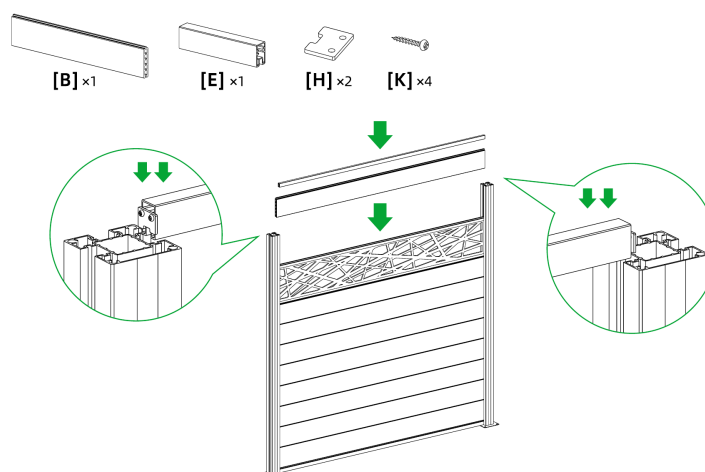


SVENSKA / MH

Avslut och slutkontroll

Steg 7 / Täcklister och stolplock

Montera två täcklister F och två stolplock L enligt bilden. Kontrollera att alla profiler och avslut sitter rätt.

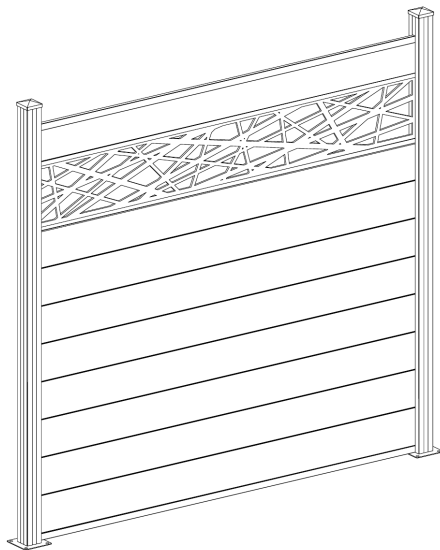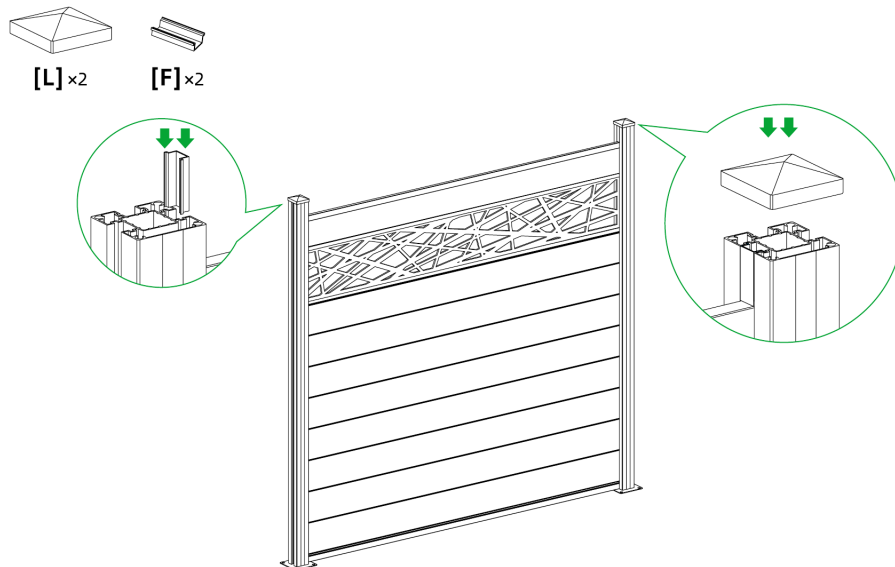










Kontrollera innan arbetet avslutas

Kontrollera stolparnas lod, förankringar, profilernas riktning, brädornas läge och alla skruvförband. Illustrationerna anger inte fullständiga mått, åtdragningsmoment eller vindlastkapacitet; dessa ska bekräftas för den levererade modellen och platsen.

DANSK / MH

Komponenter og forberedelse

Match bogstaverne i komponentoversigten med delene i leverancen. Antallene gælder den viste sektion. Kontroller mål, fastgørelse og den valgte opbygning før montering.

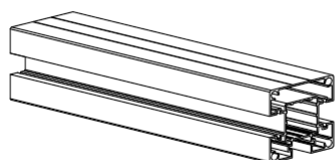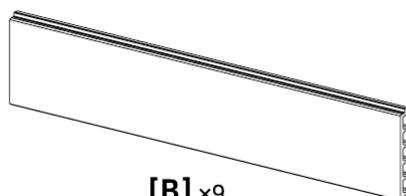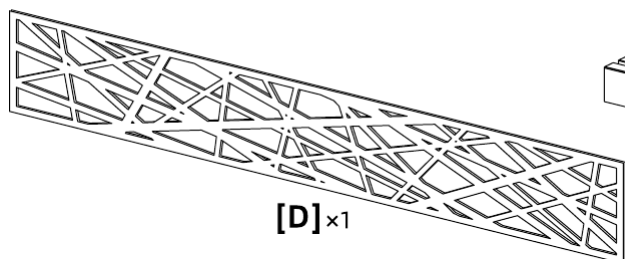**[A]** x2**[B]** x9**[C]** x1**[D]** x1**[D1]** x1**[D2]** x1**[D3]** x2**[I]** x8**[J]** x8**[K]** x8**[H]** x4**[L]** x2**[G]** x2**[E]** x1**[F]** x2

A stolpe; B hegnsbræt; C bundprofil; D dekorationspanel; D1/D2 rammeprofiler; D3 sidelister; E topprofil; F dæklister til stolpespor; G fodplade; H beslag; I ankre; J/K skruer; L stolpehætte.

Værktøj



Unbrakonøgle, stjerneskruestrækker, boremaskine, hammer og skruenøgle. Brug vaterpas ved stolpemontering og egnede værnemidler.

DANSK / MH



Stolper og forankring

Trin 1 / Klargør stolpen

Monter fodplade G på stolpe A med fire skruer J for hver stolpe, der skal forankres med fodplade. Følg hulplaceringen i detaljen.

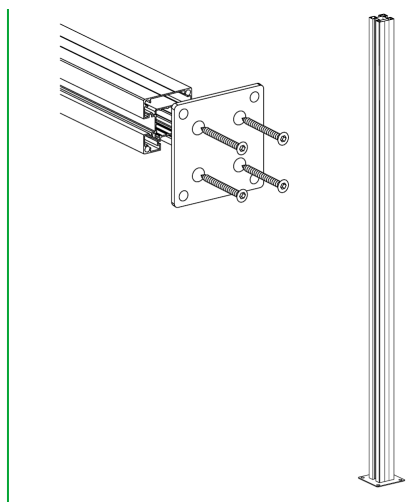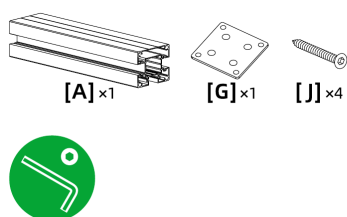

Trin 2A / Fodplade Trin 2B / Indstøbning

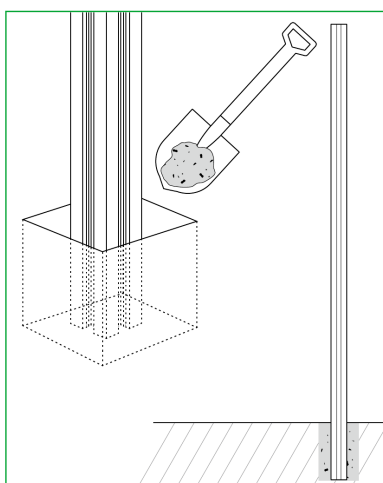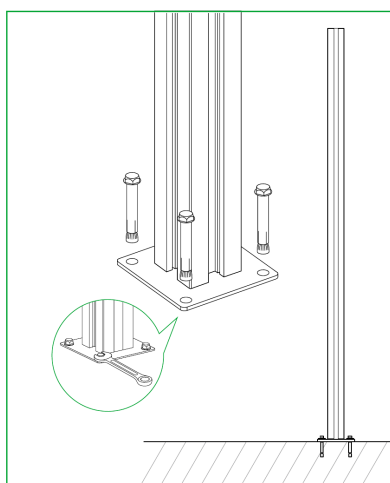


2A: fastgør fodpladen med fire ankre I, og kontroller, at stolpen står i lod. 2B: alternativ indstøbning; illustrationen angiver et hul på 400 × 400 mm og 750 mm dybde. Målene gælder den viste løsning. Jordbund, frost, vindlast og underlagets bæreevne skal vurderes på stedet; vælg egnede ankre og fundamenter.

DANSK / MH

Bundprofil og brædder


Trin 3 / Bundprofil

Monter to beslag H på bundprofil C med fire skruer K. Sænk profilen ned i stolpernes spor som vist.

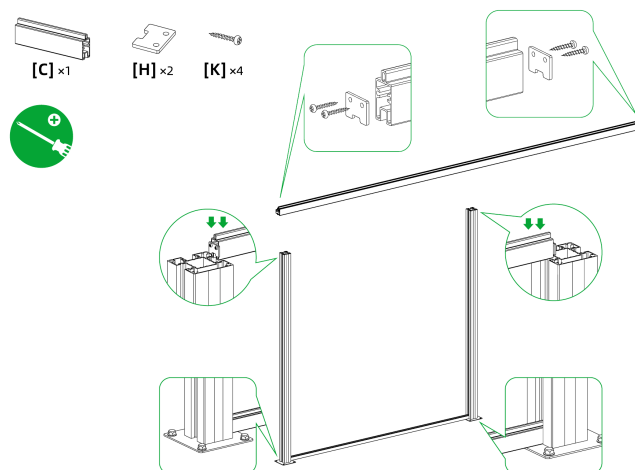

Trin 4 / Sæt brædderne i

Sænk otte brædder B ned i stolpernes spor. De samme otte brædder vises igen i næste trin; de skal ikke tælles en gang til. Sektionen har i alt ni brædder B.

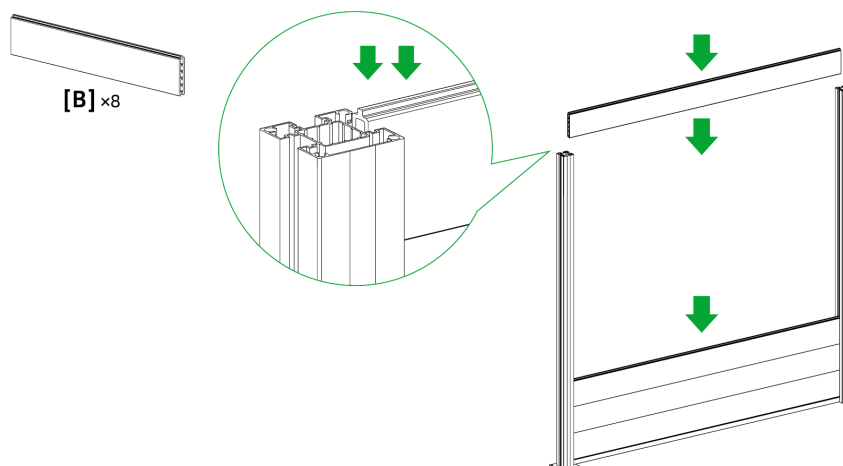


DANSK / MH

Dekorationspanel og overkant


Trin 5 / Indram decorationspanelet

Monter decorationspanel D med profilerne D1 og D2 samt to sidelister D3. Sænk det indrammede panel ned over de otte brædder. Følg profilernes retning i detaljerne.

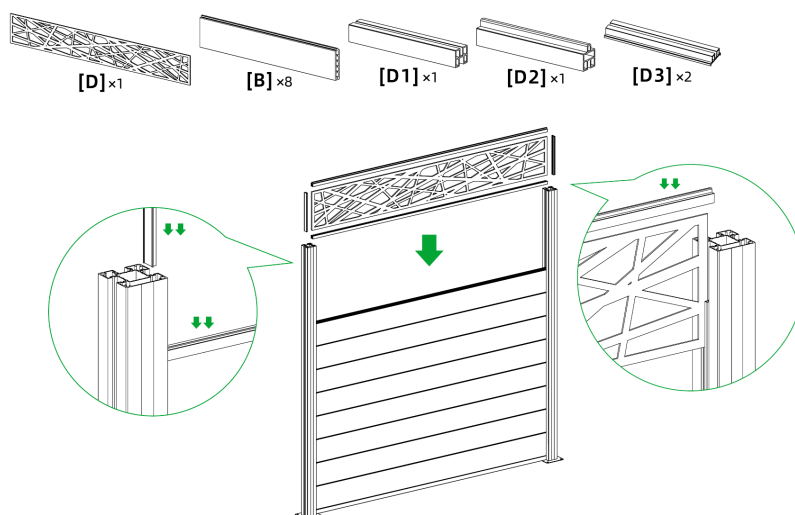

Trin 6 / Sidste bræt og topprofil

Monter det niende bræt B over decorationspanelet. Monter topprofil E med to beslag H og fire skruer K som vist.


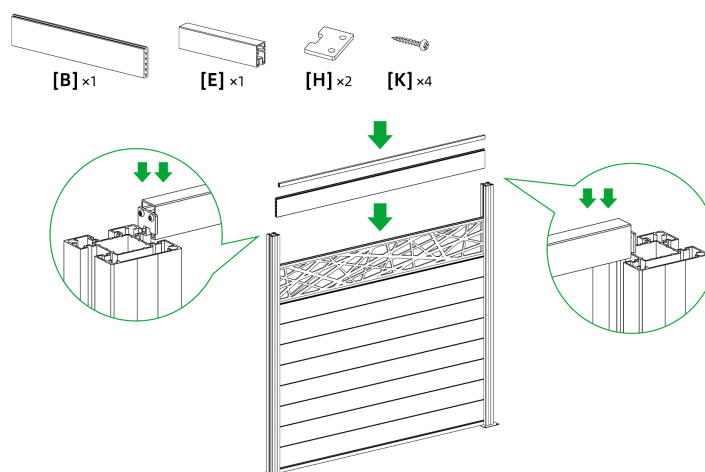


DANSK / MH

Afslutning og slutkontrol

Trin 7 / Dæklister og stolpehætter

Monter to dæklister F og to stolpehætter L som vist. Kontroller, at alle profiler og afslutninger sidder korrekt.

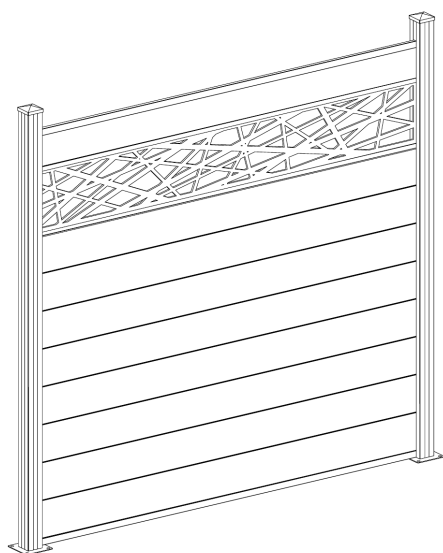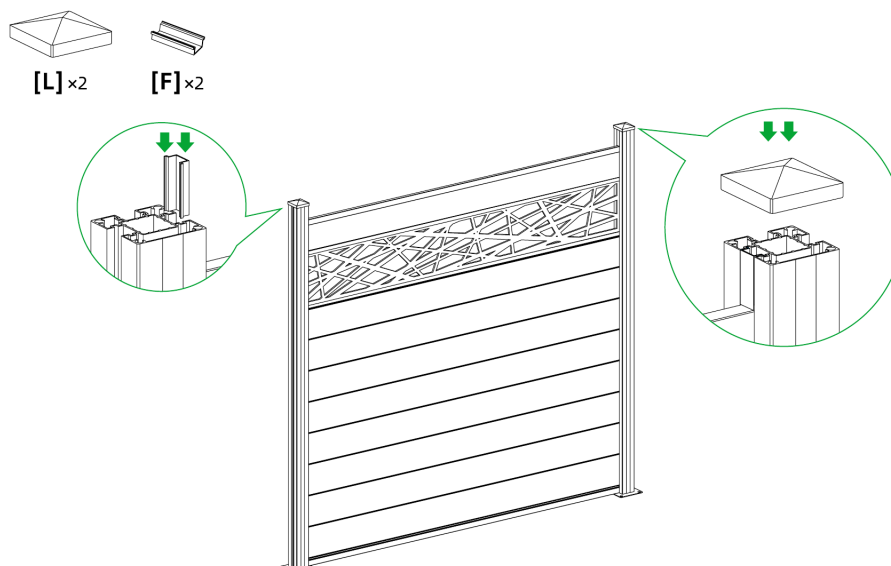


Kontroller inden arbejdet afsluttes

Kontroller stolpernes lod, forankringer, profilretning, bræddernes placering og alle skrueforbindelser. Illustrationerne angiver ikke fuldstændige mål, tilspændingsmomenter eller vindlastkapacitet; dette skal bekræftes for den leverede model og stedet.

NORSK BOKMÅL / MH

Komponenter og forberedelser

Koble bokstavene i komponentbildet til delene i leveransen. Antallene gjelder den viste seksjonen. Kontroller mål, innfesting og valgt oppbygging før montering.

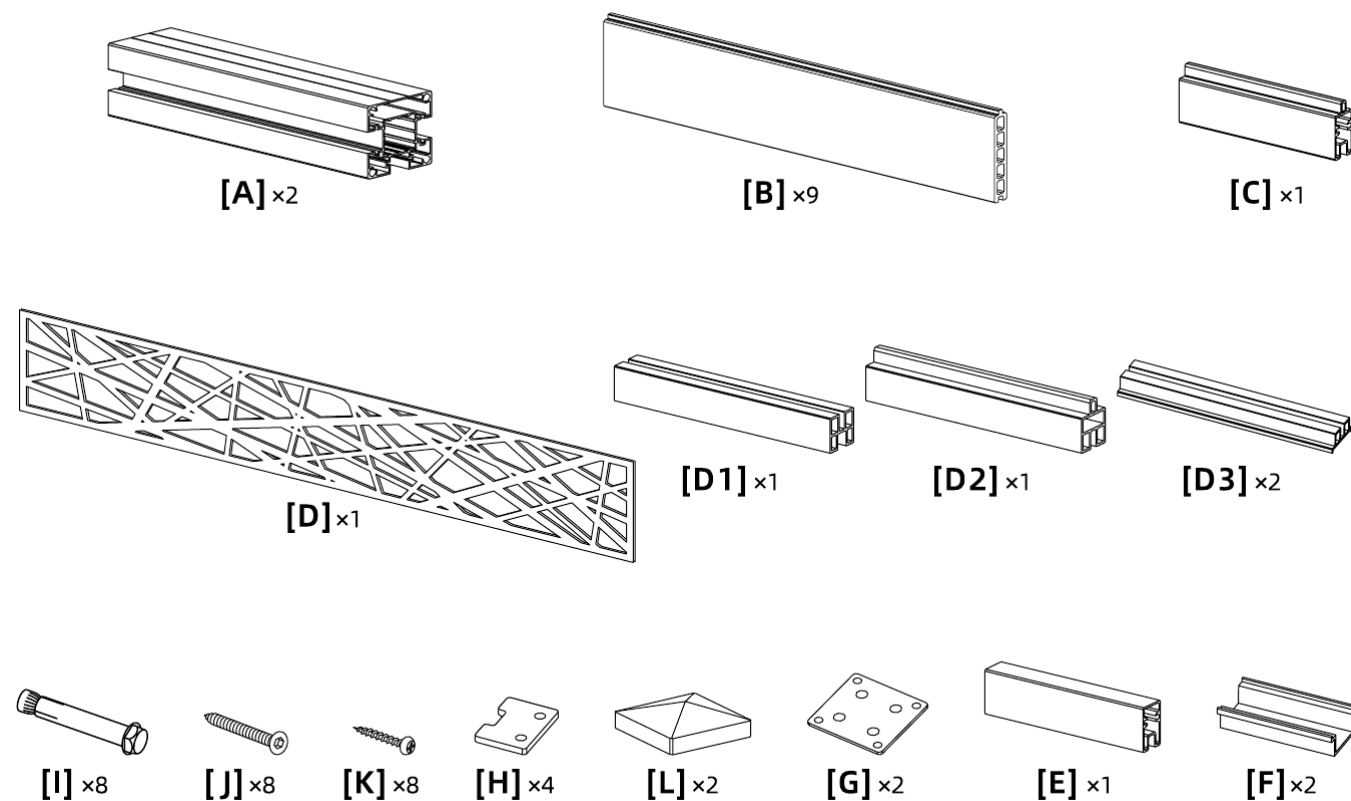

A stolpe; B gjerdebord; C bunnprofil; D dekorpanel; D1/D2 rammeprofiler; D3 sidelister; E toppprofil; F dekklist for stolpespor; G fotplate; H beslag; I ankere; J/K skruer; L stolpehatt.

Verktøy



Unbrakonøkkel, stjerneskrutrekker, drill, hammer og skiftenøkkel. Bruk vater ved stolpemontering og egnet verneutstyr.

NORSK BOKMÅL / MH



Stolper og forankring

Trinn 1 / Klargjør stolpen

Monter fotplate G på stolpe A med fire skruer J for hver stolpe som skal forankres med fotplate. Følg hullbildet i detaljen.

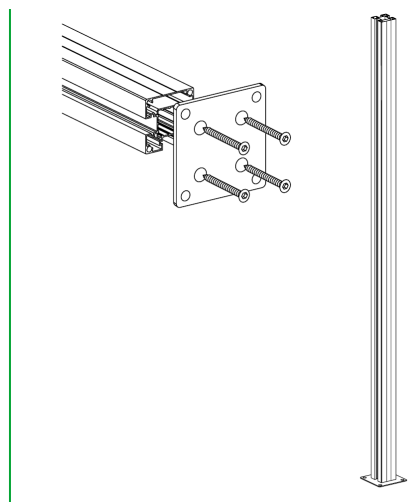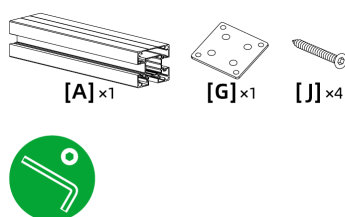

Trinn 2A / Fotplate Trinn 2B / Innstøping

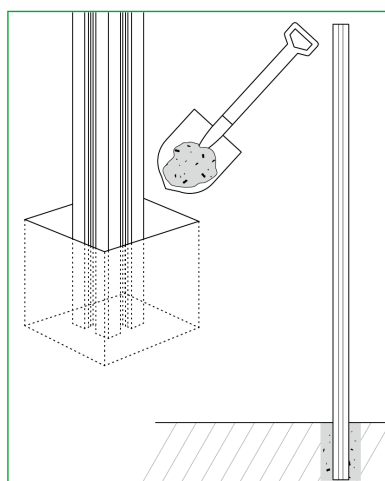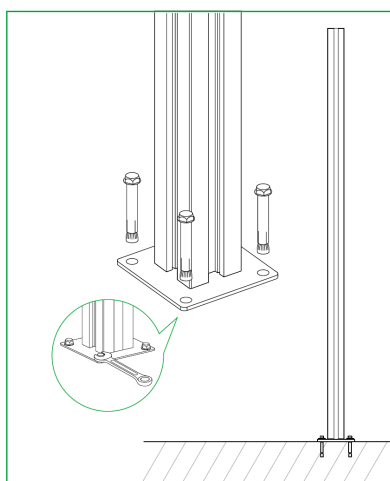


2A: fest fotplaten med fire ankere I og kontroller at stolpen står i lodd. 2B: alternativ innstøping; illustrasjonen angir et hull på 400 × 400 mm og 750 mm dybde. Målene gjelder den viste løsningen. Grunn, frost, vindlast og underlagets bæreevne må vurderes på stedet; velg egnede ankere og fundamenter.

NORSK BOKMÅL / MH

Bunnprofil og bord


Trinn 3 / Bunnprofil

Monter to beslag H på bunnprofil C med fire skruer K. Senk profilen ned i stolpesporene som vist.

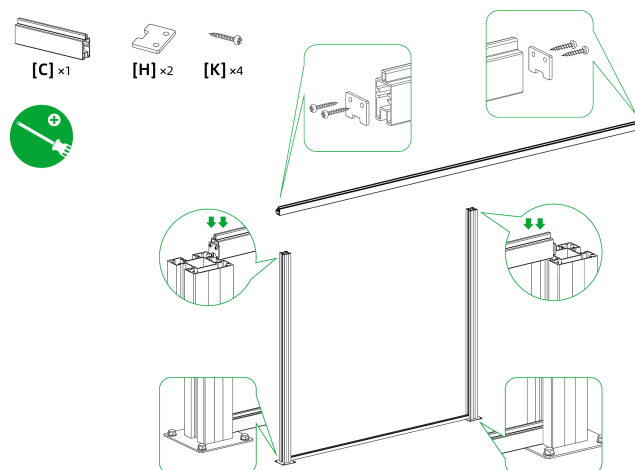

Trinn 4 / Sett inn bordene

Senk åtte bord B ned i stolpesporene. De samme åtte bordene vises igjen i neste trinn; de skal ikke telles en gang til. Seksjonen har totalt ni bord B.

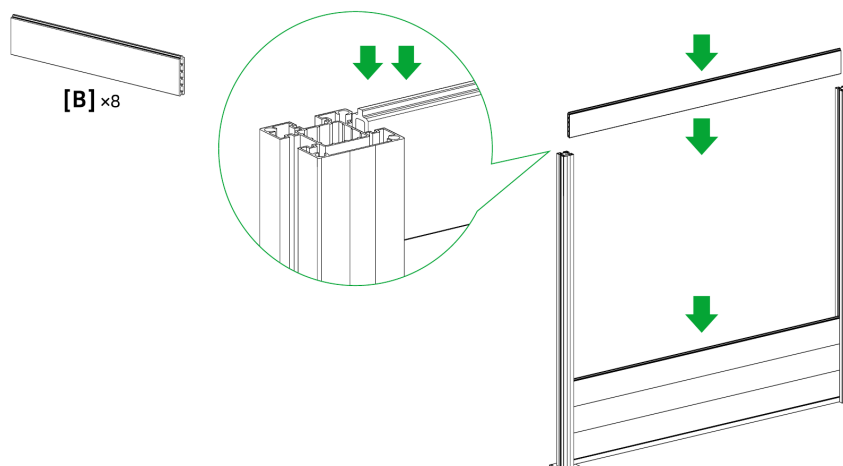


NORSK BOKMÅL / MH

Dekorpanel og overkant


Trinn 5 / Ram inn dekorpanelet

Monter dekorpanel D med profilene D1 og D2 samt to sidelister D3. Senk det innrammede panelet ned over de åtte bordene. Følg profilretningen i detaljene.

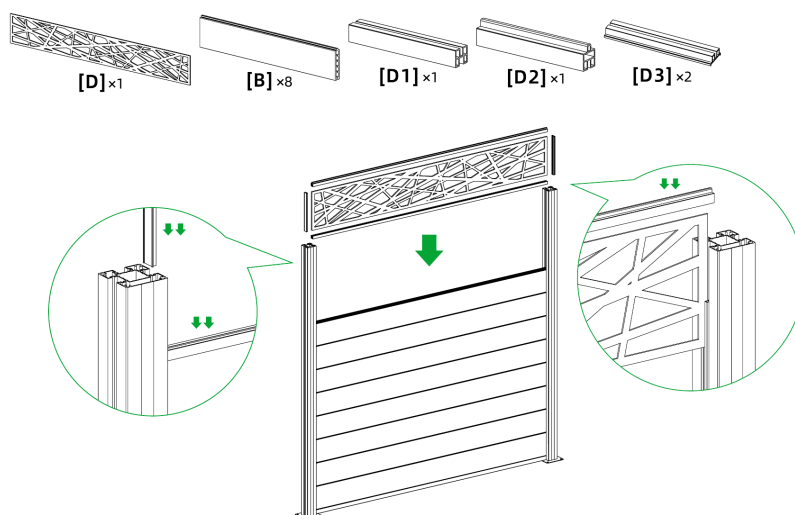

Trinn 6 / Siste bord og toppprofil

Monter det niende bordet B over dekorpanelet. Monter toppprofil E med to beslag H og fire skruer K som vist.


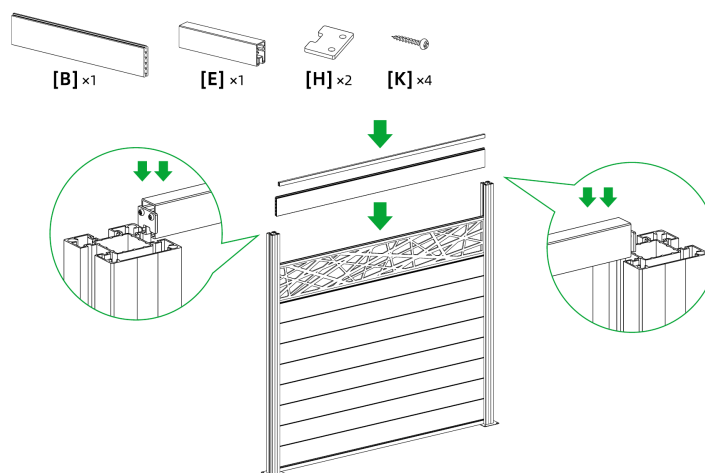


NORSK BOKMÅL / MH

Avslutning og sluttkontroll

Trinn 7 / Dekklister og stolpehatter

Monter to dekklister F og to stolpehatter L som vist. Kontroller at alle profiler og avslutninger sitter riktig.

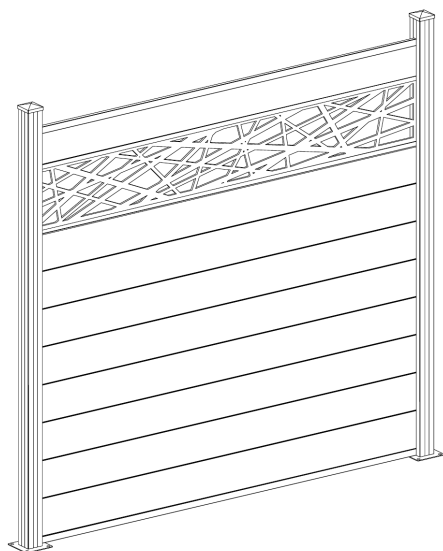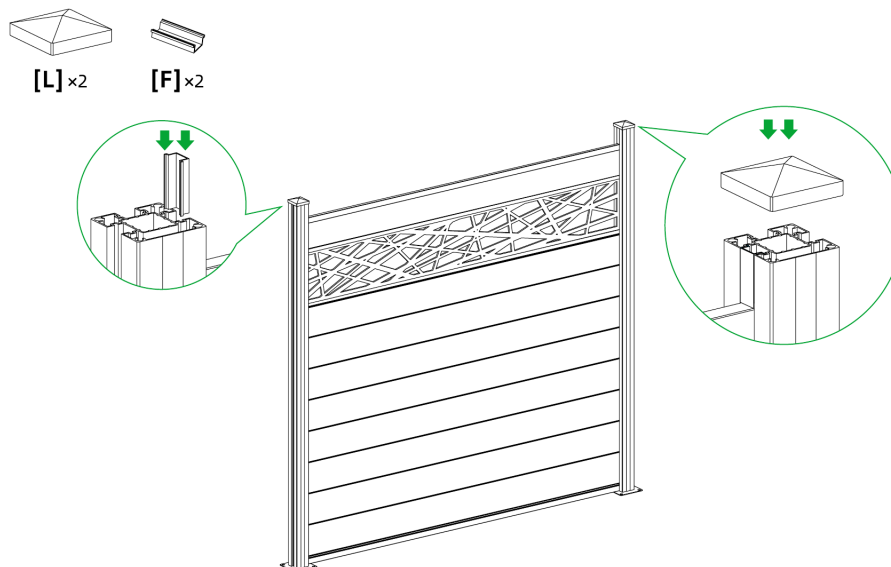


Kontroller før arbeidet avsluttes

Kontroller stolpenes lodd, forankringer, profilretning, bordenes plassering og alle skrueforbindelser. Illustrasjonene angir ikke fullstendige mål, tiltrekkingsmomenter eller vindlastkapasitet; dette må bekreftes for levert modell og sted.

ENGLISH / MH

Components and preparation

Match the component letters to the delivered parts. Quantities apply to the illustrated section. Check dimensions, fixings and the chosen arrangement before installation.

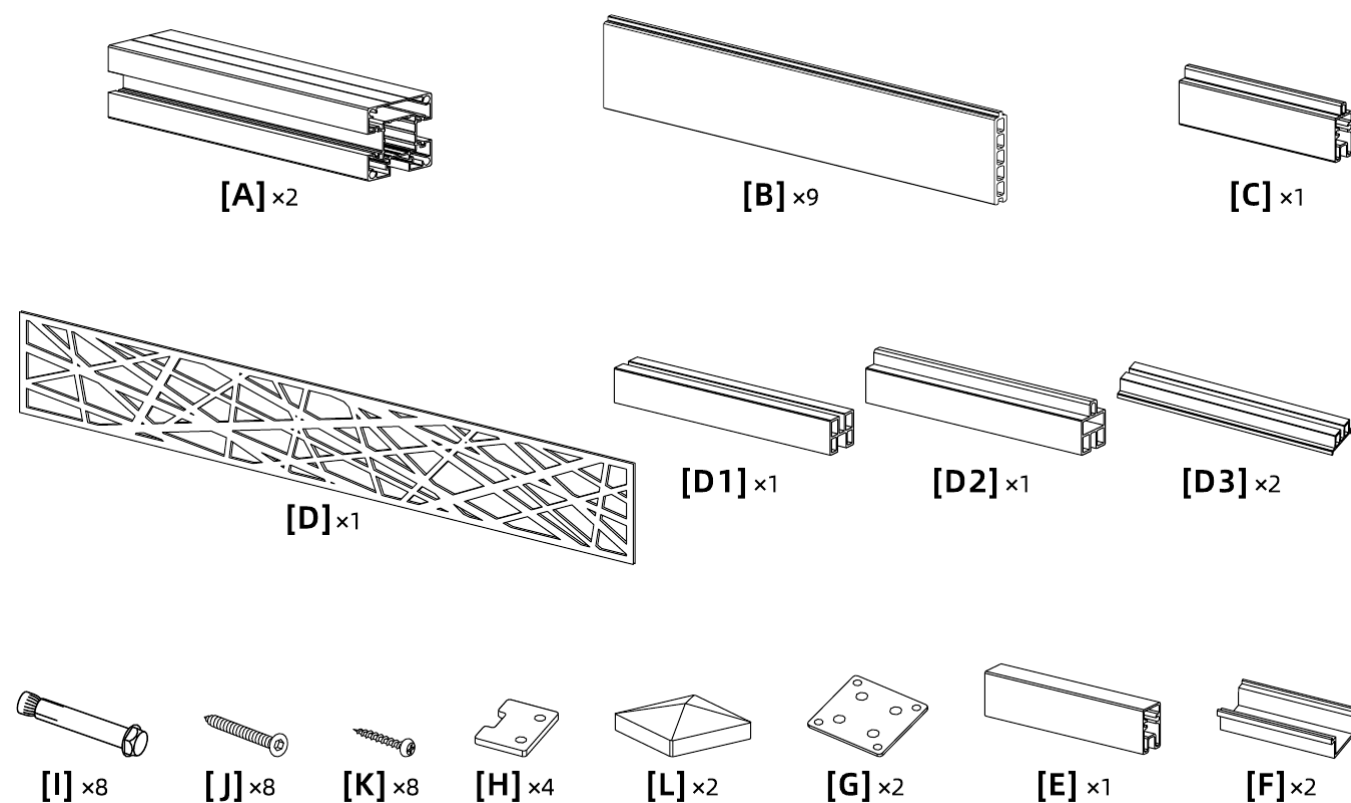

A post; B fence board; C bottom rail; D decorative insert; D1/D2 frame rails; D3 side strips; E top rail; F post-slot cover; G base plate; H bracket; I anchors; J/K screws; L post cap.

Tools



Hex key, cross-head screwdriver, drill, hammer and wrench. Use a spirit level when installing posts and suitable protective equipment.

ENGLISH / MH



Posts and anchoring

Step 1 / Prepare the post

Attach base plate G to post A using four J screws for each base-plated post. Follow the hole arrangement shown.

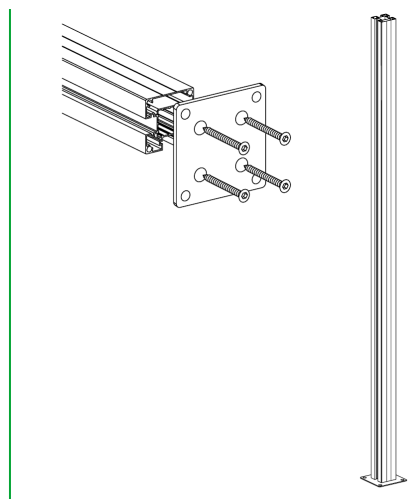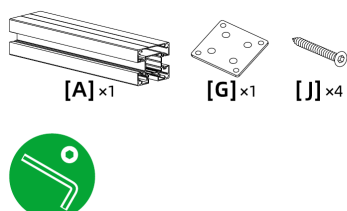

Step 2A / Base plate Step 2B / Cast-in post

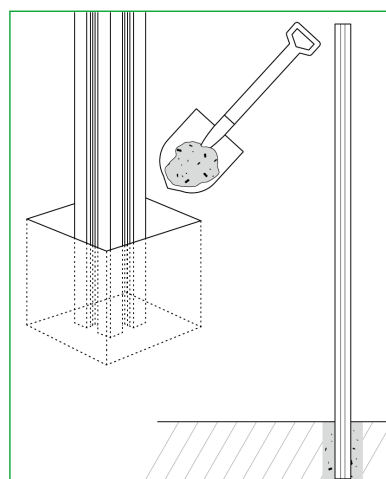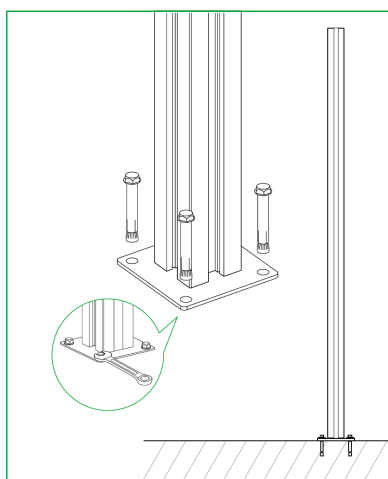


2A: anchor the base plate with four I anchors and check the post is plumb. 2B: alternative cast-in installation; the illustration specifies a 400 × 400 mm hole, 750 mm deep. These dimensions describe the illustrated option. Assess ground, frost, wind loads and base capacity for the site; select suitable anchors and foundations.

ENGLISH / MH

Bottom rail and boards


Step 3 / Bottom rail

Fit two H brackets to bottom rail C using four K screws. Lower the rail into the post slots as illustrated.

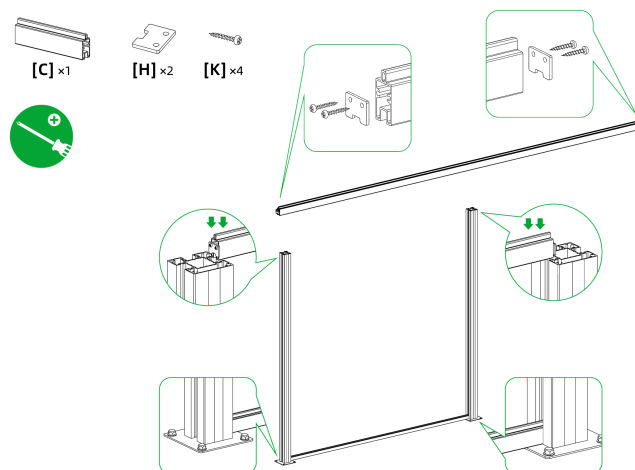

Step 4 / Insert the boards

Lower eight B boards into the post slots. These same eight boards appear again in the next step; do not count them twice. The section contains nine B boards in total.

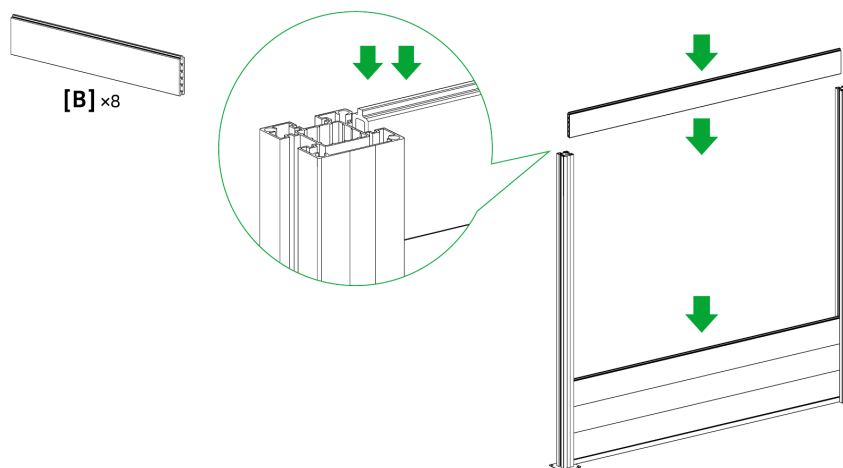


ENGLISH / MH

Decorative insert and top rail


Step 5 / Frame the decorative insert

Assemble insert D with rails D1 and D2 and two D3 side strips. Lower the framed insert above the eight boards. Follow the profile orientations in the close-ups.

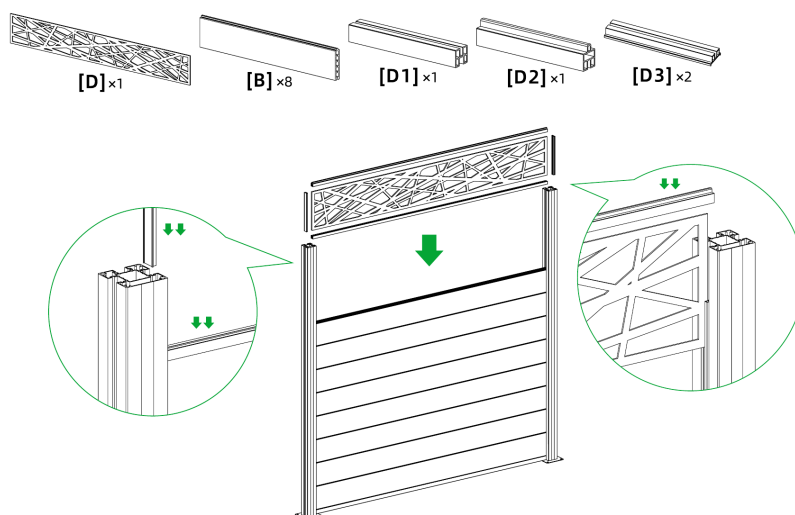

Step 6 / Final board and top rail

Fit the ninth B board above the decorative insert. Fit top rail E using two H brackets and four K screws as shown.


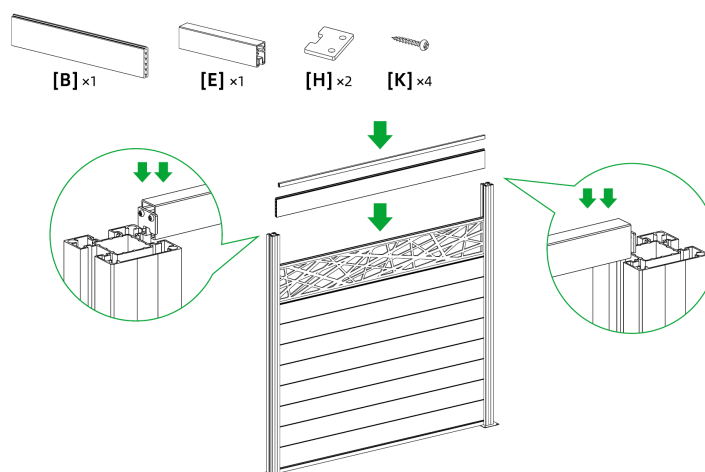


ENGLISH / MH

Finishing and final checks

Step 7 / Slot covers and post caps

Fit two F slot covers and two L post caps as illustrated. Check the seating of all profiles and finishing pieces.

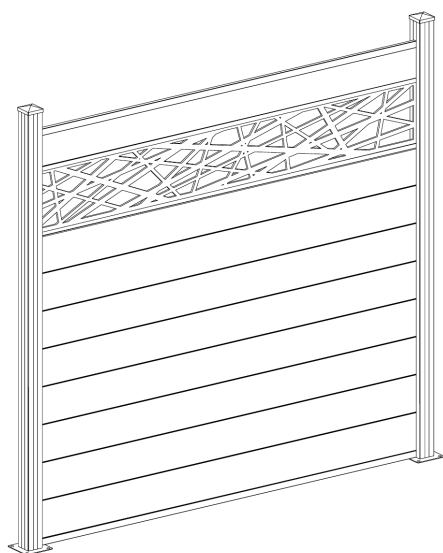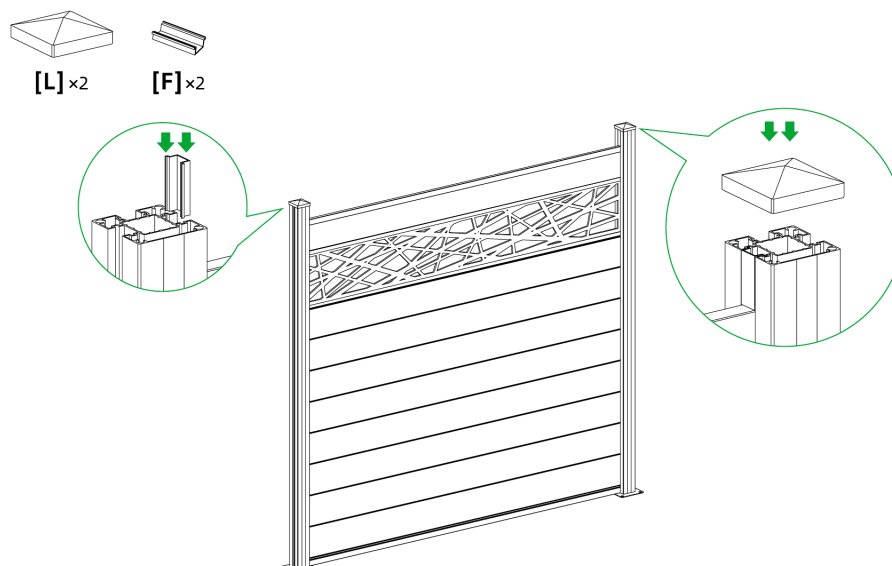

Checks before completion

Check post alignment, anchors, profile orientation, board seating and all screw connections. The illustrations do not provide complete dimensions, tightening torques or wind-load capacity; confirm these for the supplied model and site.